SGH-E900
Εγχειρίδιο χρήσης

Σημαντικές προφυλάξεις **ασαλείας**

☑ Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Στα νοσοκομεία ή τις εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ευαίσθητος σε εξωτερική παρεμβολή ραδιοσυχνότητας (RF). Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Να τη διατηρείτε στεγνή.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε .

Διατήρηση του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά

Διατηρείτε το τηλέφωνο μαζί με τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες, που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και είναι επικίνδυνη.

- Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
- Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών για ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ασφαλείας, δείτε "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 115.

Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σάς παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου. Για να μάθετε γρήγορα τις βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να ξεκινήσετε" και "Άλλες χρήσεις της συσκευής (εκτός ως τηλεφώνου)."

Σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται τα εξής εικονίδια οδηγιών:

☑ Δηλώνει ότι πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια ή τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

▶ Δηλώνει ότι μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα που αναφέρεται.

→ Δηλώνει ότι πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη συγκεκριμένη επιλογή και να την επιλέξετε.

[ ] Δηλώνει ένα πλήκτρο του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, [↘]

< > Δηλώνει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο, η λειτουργία του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, <**Μενού**>



- **Κάμερα και βιντεοκάμερα**
  Χρησιμοποιήστε τη μονάδα κάμερας του τηλεφώνου σας για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να κάνετε λήψη βίντεο.

Ειδικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας

- **Επεξεργασία εικόνας**
  Περικόψτε, αλλάξτε το μέγεθος, περιστρέψτε και διακοσμήστε τις φωτογραφίες σας.

- **Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής**
  Ακούστε μουσικά αρχεία χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας ως συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.

- **Εκτύπωση φωτογραφίας**
  Εκτυπώστε τις φωτογραφίες σας και διατηρήστε τις αγαπημένες σας στιγμές για πάντα.

- **Τηλέφωνο προς τηλεόραση**
  Προβολή φωτογραφιών και βίντεο κλιπ που έχετε τραβήξει με το τηλέφωνο στην οθόνη της τηλεόρασης.

- **Προβολή αρχείων**
  Ανοίξτε τα έγγραφά σας με διάφορες μορφές στο τηλέφωνο χωρίς αλλοιώσεις.

- **Bluetooth**
  Μεταφέρετε αρχεία μέσων και προσωπικά δεδομένα και συνδεθείτε με άλλες συσκευές χρησιμοποιώντας τη δωρεάν, ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

- **Πρόγραμμα περιήγησης στο web**
  Αποκτήστε πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο web για να λαμβάνετε ενημερωμένες πληροφορίες και μεγάλη ποικιλία περιεχομένου μέσων.

- **Λειτουργία χωρίς σύνδεση**
  Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας σε λειτουργία χωρίς σύνδεση για να χρησιμοποιήσετε τις μη ασύρματες λειτουργίες που παρέχονται όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο.

- **E-mail**
  Αποστολή και λήψη e-mail με συνημμένα αρχεία εικόνας, βίντεο και ήχου.

- **Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS)**
  Αποστολή και λήψη μηνυμάτων MMS με ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνας, βίντεο και ήχου.

- **Java**
  Ψυχαγωγία με τα ενσωματωμένα παιχνίδια Java™ και λήψη νέων παιχνιδιών.

- **Εγγραφή φωνής**
  Ηχογράφηση υπενθυμίσεων ή ήχων.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα συσκευασίας 6

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Το τηλέφωνό σας 6

Πλήκτρα, λειτουργίες και θέσεις

Για να ξεκινήσετε 7

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου 7
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 8
Πλήκτρα και οθόνη 9
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού 13
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 14
Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων 16

Άλλες χρήσεις της συσκευής (εκτός ως τηλεφώνου) 17

Ξεκινήστε με την κάμερα, το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, το web και άλλες ειδικές λειτουργίες

Χρήση της κάμερας 17
Αναπαραγωγή μουσικής 18
Περιήγηση στο web 19
Χρήση του Ευρετηρίου 20
Αποστολή μηνυμάτων 22
Προβολή μηνυμάτων 24
Χρήση του Bluetooth 25
Χρήση κάρτας μνήμης 26
Παρακολούθηση της οθόνης του τηλεφώνου στην τηλεόραση .. 28

Εισαγωγή κειμένου 30

Λειτουργίες AB, T9, αριθμών και συμβόλων

Λειτουργίες κλήσης 33

Προηγμένες λειτουργίες κλήσης

Λειτουργίες μενού 37

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές μενού

Επίλυση προβλημάτων 112

Βοήθεια και προσωπικές ανάγκες

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια 115

Ευρετήριο 123

Επισκόπηση των λειτουργιών μενού

Για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού, πατήστε **<Μενού>** στην κατάσταση αναμονής.

1 Αρχείο κλήσεων ▶ σ. 37

1 Πρόσφατες επαφές ▶ σ. 37
2 Αναπάντητες ▶ σ. 38
3 Εξερχόμενες ▶ σ. 38
4 Εισερχόμενες ▶ σ. 38
5 Διαγραφή όλων ▶ σ. 38
6 Χρόνος κλήσεων ▶ σ. 38
7 Χρέωση κλήσης* ▶ σ. 39

2 Ευρετήριο ▶ σ. 39

1 Λίστα επαφών ▶ σ. 40
2 Προσθήκη νέας επαφής ▶ σ. 41
3 Ομάδα ▶ σ. 41
4 Ταχεία κλήση ▶ σ. 42
5 Η κάρτα ονόματός μου ▶ σ. 43
6 Ο αριθμός μου ▶ σ. 43
7 Διαχείριση ▶ σ. 44
8 Αριθμός υπηρεσίας* ▶ σ. 44

3 Εφαρμογές ▶ σ. 44

1 MP3 player ▶ σ. 45
2 Εγγραφή φωνής ▶ σ. 48
3 Επεξεργασία εικόνας ▶ σ. 49
4 Java world ▶ σ. 51
5 Παγκόσμιο ρολόι ▶ σ. 52

3 Εφαρμογές (συνέχεια) ▶ σ. 44

6 Ειδοποίηση ▶ σ. 53
7 Κομπιουτεράκι ▶ σ. 54
8 Μετατροπέας ▶ σ. 54
9 Χρονομετρητής ▶ σ. 55
10 Χρονόμετρο ▶ σ. 55
11 Διαχείριση κλειδιών ▶ σ. 55
12 Σημείωμα ▶ σ. 56
13 SIM AT* ▶ σ. 56

4 Πρόγραμμα περιήγησης ▶ σ. 56

1 Αρχική σελίδα ▶ σ. 57
2 Εισαγωγή URL ▶ σ. 58
3 Σελιδοδείκτες ▶ σ. 58
4 Αποθηκευμένες σελίδες ▶ σ. 59
5 Ιστορικό ▶ σ. 59
6 Εκκαθάριση μνήμης cache ▶ σ. 60
7 Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης ▶ σ. 60
8 Ρυθμίσεις ροής** ▶ σ. 60

5 Ανταλλαγή μηνυμάτων ▶ σ. 60

1 Δημιουργία μηνύματος ▶ σ. 60
2 Τα μηνύματά μου ▶ σ. 65
3 Πρότυπα ▶ σ. 70
4 Διαγραφή όλων ▶ σ. 71
5 Ρυθμίσεις ▶ σ. 72
6 Κατάσταση μνήμης ▶ σ. 78

6 Διαχείριση αρχείων ▶ σ. 79

1 Εικόνες ▶ σ. 79
2 Βίντεο ▶ σ. 81
3 Μουσική ▶ σ. 82
4 Ήχοι ▶ σ. 82
5 Άλλα αρχεία ▶ σ. 83
6 Κάρτα μνήμης*** ▶ σ. 85
7 Κατάσταση μνήμης ▶ σ. 86

7 Ημερολόγιο ▶ σ. 86

8 Κάμερα ▶ σ. 90

9 Ρυθμίσεις ▶ σ. 96

1 Ημερ/νία & ώρα ▶ σ. 96
2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου ▶ σ. 97
3 Ρυθμίσεις οθόνης ▶ σ. 99
4 Ρυθμίσεις ήχου ▶ σ. 100
5 Ρυθμίσεις φωτισμού ▶ σ. 101
6 Υπηρεσίες δικτύου ▶ σ. 102
7 Bluetooth ▶ σ. 105
8 Ασφάλεια ▶ σ. 107
9 Ρυθμίσεις σύνδεσης ▶ σ. 109
10 Επαναφορά ρυθμίσεων ▶ σ. 112

* Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

** Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών.

*** Εμφανίζεται μόνο εάν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Τηλέφωνο

Φορτιστής ταξιδιού

Μπαταρία

Εγχειρίδιο χρήσης

Μπορείτε να αγοράσετε διάφορα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ από τον αντιπρόσωπο της Samsung μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη χώρα ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας

Πλήκτρα, λειτουργίες και θέσεις

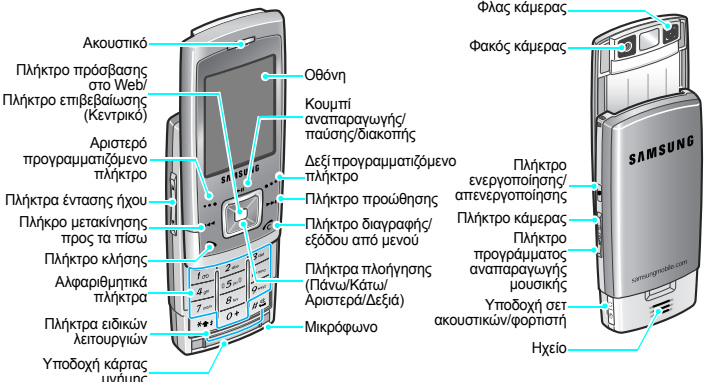

Για να ξεκινήσετε

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Πληροφορίες για την κάρτα SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN, και διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες.

Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

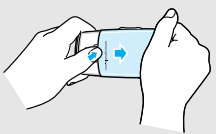

☑ Αν το τηλέφωνο είναι ήδη ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το πατώντας και κρατώντας πατημένο το [⊖].

2 Τοποθετήστε την κάρτα SIM.

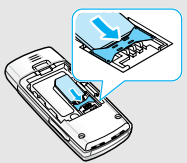

☑ Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.

3 Τοποθετήστε τη μπαταρία.

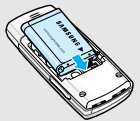

4 Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα της μπαταρίας.

5 Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού στο τηλέφωνο.

6 Συνδέστε το φορτιστή σε μια τυπική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

7 Όταν το τηλέφωνο φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο της μπαταρίας παραμένει σταθερό), αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.

8 Αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο.

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή:

- ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος,
- εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας και
- αναβοσβήνει το εικονίδιο κενής μπαταρίας .

Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, όταν η χρήση κινητού τηλεφώνου απαγορεύεται.	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [⊖] στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου. 3. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε <**OK**>.
Απενεργοποίηση	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [⊖].

Λειτουργία "Κλείδωμα πληκτρολογίου"

Όταν κλείνετε το τηλέφωνο, η λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου κλειδώνει τα εκτεθειμένα πλήκτρα ώστε να μην ανταποκρίνονται ακόμη και αν πατηθούν κατά λάθος.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε [⊖].

Λειτουργία χωρίς σύνδεση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, κατά την οποία οι λειτουργίες του τηλεφώνου που απαιτούν σύνδεση δικτύου είναι απενεργοποιημένες. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Για να μεταβείτε σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Λειτουργία χωρίς σύνδεση** → **Ενεργό**.

Σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε μη ασύρματες λειτουργίες, όπως παιχνίδια, ημερολόγιο, κάμερα και πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

Πλήκτρα και οθόνη

Πλήκτρα

	Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
	Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [***MP3***] για να ανοίξετε ή να κλείσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [📷] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα. Στη λειτουργία κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο.
	Εκτέλεση της λειτουργίας που αναφέρεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.

	Στην κατάσταση αναμονής, άμεση πρόσβαση στα μενού που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. ▶ σ. 97 Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού.
	Στην κατάσταση αναμονής, εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web. Στη λειτουργία μενού, ενεργοποίηση της επιλογής μενού που επισημαίνεται ή επιβεβαίωση της πληκτρολόγησής σας.
	Στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, αναπαραγωγή ή παύση της μουσικής. Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
	Επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο κατά την αναπαραγωγή μουσικής. Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο κατά την αναπαραγωγή μουσικής. Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, αναπάντητων κλήσεων ή εισερχόμενων κλήσεων.
	Τερματισμός κλήσης. Διαγραφή χαρακτήρων από την οθόνη. Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρισης και επαναφορά του τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής.

Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ορισμένων ειδικών χαρακτήρων.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**1**] για πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**0**] για να εισαγάγετε ένα πρόθεμα διεθνούς κλήσης.

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [*] για να εισαγάγετε ένα κενό μεταξύ αριθμών.

Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου.

Στην κατάσταση αναμονής, ρύθμιση της έντασης ήχου των πλήκτρων. Με το καπάκι κλειστό, πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιηθεί η οθόνη.

Οθόνη

Διάταξη

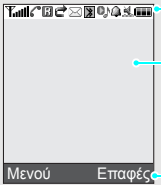

Εικονίδια
εμφανίζονται διάφορα εικονίδια.

Κείμενο και γραφικά
εμφανίζονται μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που πληκτρολογείτε.

Ενδείξεις λειτουργιών προγραμματιζόμενων πλήκτρων
εμφανίζουν τις τρέχουσες λειτουργίες που έχουν εκχωρηθεί στα προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια*

- Ισχύς σήματος λήψης
- Δίκτυο GPRS
- Σύνδεση στο δίκτυο GPRS
- Μεταφορά δεδομένων σε δίκτυο GPRS
- Δίκτυο EDGE
- Σύνδεση στο δίκτυο EDGE
- Μεταφορά δεδομένων σε δίκτυο EDGE

- Κλήση σε εξέλιξη
- Περιοχή εκτός εμβέλειας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις
- Σύνδεση στο Internet
- Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
- Συγχρονισμός με υπολογιστή
- Η λειτουργία εκτροπής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη ▶ σ. 103
- Υπηρεσία Home Zone, αν είστε εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη υπηρεσία
- Υπηρεσία Office Zone, αν είστε εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη υπηρεσία
- Δίκτυο περιαγωγής
- Μήνυμα SMS
- Μήνυμα MMS
- E-mail
- Τηλεφωνητής
- Μήνυμα ρύθμισης παραμέτρων
- Σύνδεση Bluetooth hands-free κιτ αυτοκινήτου ή σετ ακουστικών ▶ σ. 105
- Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη ▶ σ. 105
- Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
- Παύση αναπαραγωγής μουσικής
- Έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης ▶ σ. 27
- Ρύθμιση ειδοποίησης ▶ σ. 53
- Αθόρυβη λειτουργία (Δόνηση)
- Αθόρυβη λειτουργία (Σίγαση)
- Ήχος κλήσης ρυθμισμένος στη δόνηση
- Λειτουργία σίγασης, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
- Στάθμη μπαταρίας

* Ανάλογα με τη χώρα ή τον παροχέα υπηρεσιών, τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν.

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων ποικίλλουν ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε. Η κάτω γραμμή της οθόνης δηλώνει τον τρέχοντα ρόλο τους.

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την επισημασμένη επιλογή.

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού.

Ενεργοποίηση μιας επιλογής

1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο που θέλετε.
2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη επιλογή.
3. Πατήστε <**Επιλογή**> ή [Κεντρικό] για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία που προβάλλεται ή την επιλογή που έχει επισημανθεί.
4. Για έξοδο, επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους.
   - Πατήστε <**Πίσω**> για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα επάνω.
   - Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Χρήση συντομεύσεων	Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε. Για τους αριθμούς μενού 10, 11 και 12, πατήστε [**0**], [*] και [#] αντίστοιχα.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Γλώσσα εμφάνισης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Γλώσσα**.
2. Επιλέξτε γλώσσα.

Μελωδία ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις ήχου** → **Εισερχόμενη κλήση** → **Ήχος κλήσης**.
2. Επιλέξτε μία κατηγορία ήχου κλήσης.
3. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Φόντο της κατάστασης αναμονής

Μπορείτε να ορίσετε ένα φόντο για την οθόνη αναμονής.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης** → **Φόντο** → **Κύρια οθόνη**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία εικόνων ή βίντεο.
3. Επιλέξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ.
4. Πατήστε <**Επιλογή**>.
5. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Χρώμα εμφάνισης λειτουργίας μενού

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα των στοιχείων της οθόνης, όπως οι γραμμές τίτλου και οι γραμμές επισήμανσης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης** → **Εμφάνιση**.
2. Επιλέξτε μοτίβο χρώματος.

Συντομεύσεις μενού

Μπορείτε να ορίσετε τα πλήκτρα πλοήγησης ώστε να λειτουργούν ως συντομεύσεις για πρόσβαση στα αγαπημένα σας μενού.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντομεύσεις**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο.
3. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Το μενού μου

Μπορείτε να ρυθμίσετε το δικό σας μενού με τα αγαπημένα σας στοιχεία των μενού.

Για να ρυθμίσετε Το μενού μου:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Το μενού μου**.
2. Επιλέξτε το στοιχείο που θα αλλάξετε.
3. Επιλέξτε το στοιχείο μενού που θέλετε.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα στοιχείο από Το μενού μου:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [Πάνω].
2. Μετακινηθείτε σε ένα στοιχείο.
3. Πατήστε [Κεντρικό].

Αθόρυβη λειτουργία

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία για να μην ενοχλείτε τα άτομα γύρω σας.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] στην κατάσταση αναμονής.

Κλείδωμα τηλεφώνου

Μπορείτε να προστατεύσετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με έναν κωδικό τηλεφώνου. Το τηλέφωνο θα απαιτήσει τον κωδικό πρόσβασης κατά την ενεργοποίησή του.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Αλλαγή κωδικού**.
2. Πληκτρολογήστε τον προεπιλεγμένο κωδικό, **00000000**, και πατήστε <**OK**>.
3. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό 4 έως 8 ψηφίων και πατήστε <**OK**>.
4. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό και πατήστε <**OK**>.
5. Επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
6. Επιλέξτε **Ενεργό**.
7. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε <**OK**>.

Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ].
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ] για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο και πατήστε <**Ακύρωση**> ή [ ].

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ] για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο και πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε [▲/▼].

Άλλες χρήσεις της συσκευής (εκτός ως τηλεφώνου)

Ξεκινήστε με την κάμερα, το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, το web και άλλες ειδικές λειτουργίες

Χρήση της κάμερας

Λήψη φωτογραφίας

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [📷] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε [📷] ή [Κεντρικό] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε <**Προεπ.**> για να τραβήξετε και άλλη φωτογραφία.

Προβολή φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων** → **Εικόνες** → **Προσωπικές φωτογραφίες**.
2. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε.

Εγγραφή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [📷] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε [**1**] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
3. Πατήστε [📷] ή [Κεντρικό] για να εκκινήσετε την εγγραφή.
4. Πατήστε [📷] ή <■> για να σταματήσετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε <**Προεπ.**> για να κάνετε εγγραφή νέου βίντεο.

Αναπαραγωγή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων** → **Βίντεο** → **Τα βίντεο κλιπ μου**.
2. Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε.

Αναπαραγωγή μουσικής

Αντιγραφή αρχείων μουσικής στο τηλέφωνο

Χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους:

- Λήψη από το ασύρματο δίκτυο web ▶ σ. 56
- Λήψη από έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το προαιρετικό πρόγραμμα Samsung PC Studio ▶ Εγχειρίδιο χρήσης Samsung PC Studio
- Λήψη μέσω Bluetooth ▶ σ. 107
- Αντιγράψτε τα αρχεία σε κάρτα μνήμης και εισαγάγετε την κάρτα στο τηλέφωνο. ▶ σ. 26

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [***MP3***].
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη μουσικής από** → **Τηλέφωνο** ή **Κάρτα μνήμης**.
3. Πατήστε [Κεντρικό] για να επιλέξετε τα αρχεία που θέλετε και πατήστε <**Επιλογή**>.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να επιστρέψετε στην οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.

Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής

1. Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε [►II].
2. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:
   - ►II: παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
   - I◄◄: επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο. Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
   - ►►I: μεταβαίνει στο επόμενο αρχείο. Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
   - Κεντρικό: άνοιγμα της λίστας αναπαραγωγής.
   - ▲/▼: ρύθμιση της έντασης.
3. Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο [►II] για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Περιήγηση στο web

Με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης στο web, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο web για να μπορείτε να λαμβάνετε μια ποικιλία ενημερωμένων υπηρεσιών και πληροφοριών, καθώς και να κάνετε λήψη περιεχομένου του web.

Εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [Κεντρικό].

Πλοήγηση στο web

- Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης, πατήστε [Επάνω] ή [Κάτω].
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε [Κεντρικό].
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε <**Πίσω**>.
- Για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Μετάβαση** → **Προώθηση**.
- Για πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, πατήστε <**Επιλογ.**>.

Χρήση του Ευρετηρίου

Προσθήκη επαφής

Στη μνήμη του τηλεφώνου:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Επιλογ.**>.
2. Επιλέξτε **Αποθήκευση επαφής** → **Τηλέφωνο** → **Νέο** → έναν τύπο αριθμού.
3. Ορίστε τις πληροφορίες για την επαφή: Όνομα, Επίθετο, Κινητό, Αρχική σελίδα, Γραφείο, Φαξ, Άλλο, Email, Ταυτότητα καλούντος, Ήχος κλήσης, Ομάδα και Νότα.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Στην κάρτα SIM:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **<Επιλογ.>**.
2. Επιλέξτε **Αποθήκευση επαφής** → **SIM** → **Νέο**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα.
4. Πατήστε **<Αποθήκ.>** για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Εύρεση επαφής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Επαφές>**.
2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε.
3. Επιλέξτε μια επαφή.
4. Μεταβείτε σε έναν αριθμό και πατήστε [ ] για να καλέσετε ή [Κεντρικό] για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής.

Δημιουργία και αποστολή κάρτας ονόματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ευρετήριο** → **Η κάρτα ονόματός μου**.
2. Ορίστε τις πληροφορίες επαφής σας.
3. Πατήστε **<Αποθήκ.>** για να αποθηκεύσετε την κάρτα ονόματος.
4. Για να στείλετε την κάρτα ονόματος, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Αποστολή μέσω** → μία μέθοδο αποστολής.

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος κειμένου (SMS)

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ανταλλαγή μηνυμάτων** → **Δημιουργία μηνύματος** → **SMS**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
3. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Αποθήκευση και αποστολή** ή **Μόνο αποστολή**.
4. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού.
5. Πατήστε [Κεντρικό] για να αποστείλετε το μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων (MMS)

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ανταλλαγή μηνυμάτων** → **Δημιουργία μηνύματος** → **MMS**.
2. Επιλέξτε **Θέμα**.
3. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε [Κεντρικό].
4. Επιλέξτε **Εικόνα και βίντεο** ή **Ήχος**.
5. Στο πεδίο **Εικόνα και βίντεο**, επιλέξτε **Προσθήκη εικόνας** ή **Προσθήκη βίντεο** και προσθέστε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ.

   Αν επιλέξατε **Ήχος**, επιλέξτε **Προσθήκη ήχου** και προσθέστε ένα κλιπ ήχου.
6. Επιλέξτε **Μήνυμα**.

7. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε [Κεντρικό].
8. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
9. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού ή τις διευθύνσεις.
10. Πατήστε [Κεντρικό] για να αποστείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ανταλλαγή μηνυμάτων** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Email**.
2. Επιλέξτε **Θέμα**.
3. Πληκτρολογήστε το θέμα του e-mail και πατήστε [Κεντρικό].
4. Επιλέξτε **Μήνυμα**.
5. Πληκτρολογήστε το κείμενο του e-mail και πατήστε [Κεντρικό].
6. Επιλέξτε **Επισύναψη αρχείου**.
7. Προσθέστε αρχεία εικόνας, βίντεο, ήχου, μουσικά αρχεία ή αρχεία εγγράφων.
8. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
9. Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις e-mail.
10. Πατήστε [Κεντρικό] για να αποστείλετε το email.

Προβολή μηνυμάτων

Προβολή μηνύματος κειμένου

Όταν εμφανιστεί μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε <**Προβολή**>.
2. Επιλέξτε το μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ανταλλαγή μηνυμάτων** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα SMS ( ).

Προβολή μηνύματος πολυμέσων

Όταν εμφανιστεί μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε <**Προβολή**>.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Ανάκτηση**.
3. Επιλέξτε το μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ανταλλαγή μηνυμάτων** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα MMS ( ).

Προβολή ενός email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ανταλλαγή μηνυμάτων** → **Τα μηνύματά μου** → **Φάκελος εισερχομένων email**.
2. Επιλέξτε ένα λογαριασμό.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να γίνεται λήψη των νέων e-mail ή επικεφαλίδων.
4. Επιλέξτε ένα e-mail ή μια επικεφαλίδα.
5. Αν επιλέξατε μια κεφαλίδα, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Ανάκτηση** για να ανακτήσετε το περιεχόμενο του e-mail.

Χρήση του Bluetooth

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τεχνολογία Bluetooth που σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Ενεργοποίηση του Bluetooth

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Ενεργοποίηση** → **Ενεργό**.
2. Επιλέξτε **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** → **Ενεργό** για να επιτρέπεται σε άλλες συσκευές να εντοπίζουν το τηλεφωνό σας.

Αναζήτηση άλλης συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Οι συσκευές μου** → **Αναζήτηση νέων συσκευών**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και πατήστε **<OK>**.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδομένων

1. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή, **Ευρετήριο**, **Διαχείριση αρχείων**, **Σημείωμα** or **Ημερολόγιο**.
2. Μετακινηθείτε σε ένα στοιχείο.
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth**.
4. Επιλέξτε μια συσκευή.
5. Για το Ευρετήριο, επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να στείλετε.
6. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για Bluetooth και πατήστε <**OK**>.

Λήψη δεδομένων

Για να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth, η λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργή.

1. Όταν μια συσκευή προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στο τηλέφωνό σας, πατήστε <**Ναι**> για να παραχωρήσετε άδεια σύνδεσης.
2. Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη λήψη

Χρήση κάρτας μνήμης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προαιρετική κάρτα μνήμης microSD για να αυξήσετε τη χωρητικότητα μνήμης του τηλεφώνου σας.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κάρτα μνήμης

- Η συχνή διαγραφή και εγγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.

- Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης από το τηλέφωνο και μην απενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν γίνεται πρόσβαση ή μεταφορά δεδομένων. Μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή/και ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Αποφεύγετε τα ισχυρά τραντάγματα των καρτών.
- Μην ακουμπάτε τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.
- Φυλάσσετε τις κάρτες μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια.
- Μην αφήνετε εκτεθειμένες τις κάρτες μνήμης σε ηλεκτροστατική εκφόρτιση ή/και ηλεκτρικό θόρυβο.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

1. Εισάγετε την κάρτα στην αντίστοιχη υποδοχή, με την ετικέτα στραμμένη προς τα κάτω.

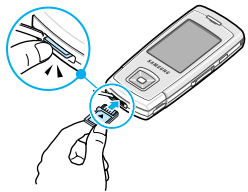

2. Πιέστε την κάρτα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της και να ακούσετε ένα ‘κλικ’.

Αφαίρεση κάρτας μνήμης

1. Πιέστε την κάρτα μέχρι να απασφαλιστεί από το τηλέφωνο.
2. Τραβήξτε την κάρτα από την υποδοχή.

Χρήση προσαρμογέα κάρτας

Χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα κάρτας και μιας μονάδας ανάγνωσης/εγγραφής κάρτας USB, μπορείτε να διαβάσετε την κάρτα σε έναν υπολογιστή.

1. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης μέσα σε έναν προσαρμογέα κάρτας και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τον προσαρμογέα σε μια συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής καρτών.
2. Συνδέστε το βύσμα USB της μονάδας ανάγνωσης/εγγραφής της κάρτας στη θύρα USB του υπολογιστή σας.
3. Μεταβείτε στον κατάλληλο δίσκο αποθήκευσης και αντιγράψτε από και προς την κάρτα.

Παρακολούθηση της οθόνης του τηλεφώνου στην τηλεόραση

Μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη του τηλεφώνου σας σε μια οθόνη τηλεόρασης, συνδέοντας το τηλέφωνο και την τηλεόραση με ένα καλώδιο TV out. Με τον τρόπο αυτό έχετε τη δυνατότητα να απολαμβάνετε τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τη μουσική που έχετε αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου, μαζί με την οικογένεια και τους φίλους σας σε μεγαλύτερη οθόνη.

Σημαντικές πληροφορίες για την τηλεόραση

- Ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασής σας, η θέση και η μορφή των θυρών εισόδου εικόνας και εξόδου ήχου ενδέχεται να διαφέρουν. Αντιστοιχίστε τα χρώματα του βύσματος του καλωδίου με τη θύρα της τηλεόρασης.
- Ανάλογα με το σύστημα βίντεο, η εικόνα μπορεί να εμφανίζεται αλλοιωμένη ή γενικά, να μην έχει την ιδανική ποιότητα.

- Ανάλογα με την ποιότητα του βίντεο, ορισμένα βίντεο κλιπ μπορεί να μην εμφανίζονται.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth ή τη λειτουργία ζουμ στην κατάσταση TV Out.

Μεταφορά της οθόνης του τηλεφώνου στην τηλεόραση

1. Όταν η τηλεόραση είναι αναμμένη, συνδέστε το τηλέφωνό σας με την τηλεόραση μέσω του καλωδίου TV out, όπως φαίνεται στην εικόνα.

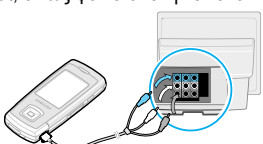

2. Επιλέξτε τη λειτουργία External Input για την τηλεόραση.

   Η οθόνη αλλάζει στην κατάσταση TV Out και μπορείτε να δείτε την οθόνη του τηλεφώνου στην οθόνη της τηλεόρασης.
3. Αν χρειάζεται, ρυθμίστε το σύστημα βίντεο για την τηλεόρασή σας στο μενού **Ρυθμίσεις TV-out**. ▶ σ. 100
4. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε και ανοίξτε τα αρχεία.

Εισαγωγή κειμένου

Λειτουργίες AB, T9, αριθμών και συμβόλων

Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο για λειτουργίες, όπως Μηνύματα, Τηλεφωνικός κατάλογος ή Ημερολόγιο, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες πληκτρολόγησης κειμένου AB, T9, αριθμών και συμβόλων.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [∗] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας T9 (T9AB) και της λειτουργίας AB (Abc). Ανάλογα με τη χώρα, η λειτουργία εισαγωγής κειμένου ενδέχεται να είναι διαθέσιμη στη γλώσσα σας.
- Πατήστε [∗] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών (123).
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] για επιλογή της λειτουργίας συμβόλων.

Χρήση της λειτουργίας AB

Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Πλήκτρο	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισης	
	Κεφαλαία	Πεζά
1	Διάστημα . 1 ! ? & ^ Ω §	. % @ _ £ $ ¥ € §
2	A B Γ 2 A B C	A B Γ 2 a b c
3	Δ E Z 3 D E F	Δ E Z 3 d e f
4	H Θ I 4 G H I	H Θ I 4 g h i
5	K Λ M 5 J K L	K Λ M 5 j k l
6	N Ξ O 6 M N O	N Ξ O 6 m n o
7	Π P Σ 7 P Q R S	Π P Σ 7 p q r s
8	T Y Φ 8 T U V	T Y Φ 8 t u v
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z	X Ψ Ω 9 w x y z
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + ( ) < >

(Δημιουργία μηνύματος SMS με κωδικοποίηση αλφαβήτου GSM)

Άλλες χρήσεις της λειτουργίας AB

- Για να πληκτρολογήσετε το ίδιο γράμμα δύο φορές ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι ο δρομέας να μετακινηθεί αυτόματα προς τα δεξιά ή πατήστε [Δεξιά]. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το επόμενο γράμμα.
- Πατήστε [#] για να εισαγάγετε ένα κενό.
- Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε [C] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [C] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Χρήση της λειτουργίας T9

Η λειτουργία T9 είναι μια έξυπνη λειτουργία εισαγωγής κειμένου που επιτρέπει την εισαγωγή οποιουδήποτε χαρακτήρα με χρήση όσο το δυνατόν λιγότερων πληκτρολογήσεων.

Εισαγωγή λέξης στη λειτουργία T9

1. Πατήστε [**2**] έως [**9**] για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε μια λέξη. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα.

   Για παράδειγμα, πατήστε [**2**], [**3**], [**5**] και [**9**] για να πληκτρολογήσετε τη λέξη *ΓΕΛΩ* στη λειτουργία T9.

   Η λειτουργία T9 προβλέπει τη λέξη που πληκτρολογείτε και μπορεί να αλλάζει με κάθε πλήκτρο που πατάτε.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν τροποποιήσετε ή διαγράψετε χαρακτήρες.
3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, προχωρήστε το βήμα 4. Διαφορετικά, πατήστε [**0**] για να εμφανιστούν επιλογές διαφορετικών λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.
4. Πατήστε [#] για να εισαγάγετε ένα κενό και πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Άλλες χρήσεις της λειτουργίας T9

- Πατήστε [**1**] για την αυτόματη εισαγωγή τελείας ή αποστρόφου.
- Πατήστε [#] για να εισαγάγετε ένα κενό.
- Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε [C] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [C] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Προσθήκη νέας λέξης στο λεξικό T9

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένες γλώσσες.

1. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε.
2. Πατήστε το [**0**] για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει. Όταν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λέξεις, εμφανίζεται η επιλογή **Προσθήκη** στην τελευταία γραμμή.
3. Πατήστε <**Προσθήκη**>.
4. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία AB και πατήστε <**OK**>.

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σάς επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς.

Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.

Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σάς επιτρέπει να κάνετε εισαγωγή συμβόλων.

Για	**Πατήστε**
πραγματοποιήστε κύλιση σε ένα σετ συμβόλων	τα πλήκτρα πλοήγησης.
να επιλέξετε ένα σύμβολο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
να διαγράψετε τα σύμβολα που εισαγάγατε	[ ].
να εισαγάγετε τα σύμβολα	<**OK**>.

Λειτουργίες κλήσης

Προηγμένες λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.

   ☑ • Πατήστε [ ] για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή πατήστε και κρατήστε πατημένο [ ] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.
   • Πατήστε και κρατήστε πατημένο [ ] για να εισαγάγετε ένα κενό μεταξύ αριθμών.

2. Πατήστε [ ].

   Το τηλέφωνο κλειδώνει το πληκτρολόγιο, ώστε να αποφεύγεται το τυχαίο πάτημα των πλήκτρων κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Για να χρησιμοποιήσετε κάποιο πλήκτρο, πρέπει πρώτα να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο πατώντας [⊖].

3. Όταν θέλετε να τερματίσετε την κλήση, πατήστε **<Ακύρωση>** ή [ ].

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [**0**]. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας **+**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε [ ].

Επανάκληση πρόσφατων αριθμών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ] για να εμφανίσετε τη λίστα με τους πρόσφατους αριθμούς.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε και πατήστε [ ].

Πραγματοποίηση κλήσης από το Ευρετήριο

Αφού αποθηκεύσετε έναν αριθμό στο Ευρετήριο, μπορείτε να καλέσετε αυτόν τον αριθμό επιλέγοντάς τον από το Ευρετήριο. ▶ σ. 40

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τη λειτουργία ταχείας κλήσης για να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς που καλείτε πιο συχνά σε συγκεκριμένα αριθμητικά πλήκτρα. ▶ σ. 42

Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα έναν αριθμό από την κάρτα SIM χρησιμοποιώντας τον αριθμό θέσης που ορίστηκε κατά την αποθήκευση.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε έναν αριθμό θέσης και πατήστε [#].
2. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μετακινηθείτε σε άλλους αριθμούς.
3. Πατήστε <**Κλήση**> ή [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Απάντηση σε κλήση

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο χτυπάει και εμφανίζεται η εικόνα της εισερχόμενης κλήσης.

Πατήστε <**Αποδοχή**> ή [ ] για να απαντήσετε στην κλήση.

Συμβουλές για την απάντηση σε κλήση

- Όταν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το <**Απόρ.**> και το [ ]. ▶ σ. 98
- Όταν η επιλογή **Πάνω** στις **Ρυθμίσεις κύλισης** έχει ρυθμιστεί σε **Αποδοχή κλήσης**, μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ανοίγοντας απλώς το τηλέφωνο. ▶ σ. 97
- Πατήστε <**Απόρ.**> ή [ ] για να απορρίψετε μια κλήση.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο [▲/▼] για να απορρίψετε μια κλήση ή για σίγαση του κουδουνίσματος, ανάλογα με τη ρύθμιση **Πλήκτρο έντασης**. ▶ σ. 98

Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων

Αν έχετε αναπάντητες κλήσεις, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων που έχετε.

1. Πατήστε <**Προβολή**>.
2. Εάν χρειάζεται, πραγματοποιήστε κύλιση στις αναπάντητες κλήσεις.
3. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Χρήση του σετ ακουστικών

Χρησιμοποιήστε το σετ ακουστικών για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο.

Συνδέστε το σετ ακουστικών στην υποδοχή που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου. Το κουμπί του σετ ακουστικών λειτουργεί ως εξής:

Για	Πατήστε
να επαναλάβετε την τελευταία κλήση	το κουμπί δύο φορές.
να απαντήσετε σε κλήση	το κουμπί.
να τερματίσετε μια κλήση	το κουμπί.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες.

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Χρησιμοποιήστε [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Πατήστε [▲] για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης και [▼] για να το μειώσετε.

Θέση κλήσης σε αναμονή/Ανάκτηση

Πατήστε <**Αναμονή**> για να θέσετε την κλήση σε αναμονή ή πατήστε <**Ανάκτηση**> για να την ανακτήσετε.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και άλλη κλήση ταυτόχρονα, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

1. Πατήστε <**Αναμονή**> για να θέσετε την κλήση σε αναμονή.
2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.
3. Πατήστε <**Εναλλαγή**> για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.
4. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Τερματισμός κλήσης σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία και έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμονής κλήσεων. ▶ σ. 103

1. Πατήστε [ ] για να απαντήσετε στην κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.

2. Πατήστε <**Εναλλαγή**> για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Τερματισμός κλήσης σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
4. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Χρήση της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης

Χρησιμοποιήστε το εξωτερικό ηχείο που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεφώνου για να μιλήσετε και να ακούσετε με το τηλέφωνο σε μικρή απόσταση. Πατήστε [Κεντρικό] και, στη συνέχεια, <**Ναι**> για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Πατήστε ξανά [Κεντρικό] για επιστροφή στο ακουστικό.

Χρήση των επιλογών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης:

- **Ηχείο σε λειτουργία**/**Κανονικά**: ενεργοποίηση της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης ή επιστροφή στην κανονική λειτουργία.
- **Μενού**: πρόσβαση στις λειτουργίες μενού του τηλεφώνου.
- **Σίγαση ήχου**/**Ενεργοποίηση ήχου**: απενεργοποίηση του μικροφώνου του τηλεφώνου έτσι ώστε ο συνομιλητής σας να μην μπορεί να σας ακούσει ή εκ νέου ενεργοποίησή του.
- **Σίγαση πλήκτρων**/**Αποστολή τόνου πλήκτρων**: απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του τόνου των πλήκτρων.

  ☑ Για την επικοινωνία με αυτόματους τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με υπολογιστές, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αποστολή τόνου πλήκτρων**.

- **Αποστολή DTMF**: αποστολή τόνων DTMF (διπλοτονική πολυσυχνότητα) ως σύνολο. Οι τόνοι DTMF είναι οι τόνοι που χρησιμοποιούνται στα τηλέφωνα για την επιλογή τόνων, που ακούγονται με το πάτημα των αριθμητικών πλήκτρων. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη για την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης ή αριθμού λογαριασμού όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.
- **Ευρετήριο**: πρόσβαση στη λίστα επαφών.

- **Αλλαγή σε σετ ακουστικών/Αλλαγή σε τηλέφωνο**: για να μεταφέρετε την κλήση σε ένα σετ ακουστικών Bluetooth ή σε ένα κιτ αυτοκινήτου hands-free ή πίσω στο τηλέφωνο. ▶ σ. 105
- **Υπηρεσίες SIM**: πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες, όπως ειδήσεις, δελτία καιρού, ψυχαγωγία και υπηρεσίες τοποθεσίας που παρέχονται από την κάρτα SIM. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη εάν η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει τα μενού του κιτ εργαλείων των εφαρμογών SIM.
- **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**: για να δημιουργήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης με προσθήκη σε μια ενεργή κλήση ενός καλούντος που βρίσκεται σε αναμονή. Μπορείτε να συμπεριλάβετε μέχρι 5 άτομα σε μια κλήση συνδιάσκεψης.
- **Απόρρητο**: μπορείτε να έχετε μια ιδιωτική συνομιλία με έναν από τους συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους. Μετά την ιδιωτική συνομιλία, επιλέξτε **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη** για να επιστρέψετε και οι δύο στην κλήση συνδιάσκεψης.
- **Η καταχώρηση διαγράφηκε**: αποσύνδεση ενός από τους συμμετέχοντες της συνδιάσκεψης.

Λειτουργίες μενού

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές μενού

Αρχείο κλήσεων *(Μενού 1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλλετε τις εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις και τη διάρκεια των κλήσεων. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το κόστος των κλήσεών σας, εάν η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Αρχείο κλήσεων**.

Πρόσφατες επαφές *(Μενού 1.1)*

Το μενού αυτό εμφανίζει τις πιο πρόσφατες εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις.

Πρόσβαση στον κατάλογο κλήσεων

1. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μεταβείτε σε έναν άλλο τύπο κλήσεων.
2. Πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινηθείτε στη λίστα κλήσεων.

3. Πατήστε [Κεντρικό] για να προβάλετε τις λεπτομέρειες μιας κλήσης ή [ ] για να καλέσετε έναν αριθμό.

Χρήση επιλογών του αρχείου κλήσεων

Κατά την προβολή των πληροφοριών κλήσεων, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Κλήση**: επεξεργαστείτε και καλέστε τον αριθμό.
- **Αποθήκευση επαφής**: για να αποθηκεύσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο.
- **Αποστολή**: για να στείλετε ένα μήνυμα SMS ή MMS στον επιλεγμένο αριθμό.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο κλήσεων ή όλα τα αρχεία.

Αναπάντητες *(Μενού 1.2)*

Το μενού αυτό εμφανίζει τις πιο πρόσφατες αναπάντητες κλήσεις.

Εξερχόμενες *(Μενού 1.3)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες εξερχόμενες κλήσεις.

Εισερχόμενες *(Μενού 1.4)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες εισερχόμενες κλήσεις.

Διαγραφή όλων *(Μενού 1.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλα τα αρχεία σε κάθε τύπο κλήσης.

1. Πατήστε [Κεντρικό] για να επιλέξετε τους τύπους κλήσης για διαγραφή.
2. Πατήστε <**Διαγραφή**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Χρόνος κλήσεων *(Μενού 1.6)*

Αυτό το μενού εμφανίζει το αρχείο καταγραφής της διάρκειας των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων. Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει.

- **Διάρκεια τελευταίας κλήσης**: για να ελέγξετε τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης.
- **Διάρκεια εξερχόμενων κλήσεων**: για να ελέγξετε τη συνολική διάρκεια όλων των εξερχόμενων κλήσεων.

- **Διάρκεια εισερχόμενων κλήσεων**: για να ελέγξετε τη συνολική διάρκεια όλων των εισερχόμενων κλήσεων.

Για να μηδενίσετε όλους τους μετρητές κλήσεων, πατήστε <**Μηδενισμ.**>. Πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

☑ Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος σε **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης. ▶ σ. 108

Χρέωση κλήσης *(Μενού 1.7)*

Αυτή η λειτουργία δικτύου εμφανίζει το κόστος των κλήσεων. Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Επισημαίνεται ότι δεν προορίζεται για σκοπούς τιμολόγησης.

- **Κόστος τελευταίας κλήσης**: για να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας κλήσης.
- **Συνολικό κόστος**: για να ελέγξετε το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που έχετε ορίσει στην επιλογή **Καθορισμός μέγιστου κόστους**, θα πρέπει να μηδενίσετε το μετρητή πριν πραγματοποιήσετε άλλη κλήση.
- **Μέγιστο**: για να ελέγξετε το μέγιστο όριο κόστους.
- **Μηδενισμός**: για να μηδενίσετε τους μετρητές κόστους.
- **Καθορισμός μέγιστου κόστους**: για να ορίσετε το μέγιστο επιτρεπόμενο κόστος για τις κλήσεις σας.
- **Χρέωση/μονάδα**: για να ορίσετε τη χρέωση ανά μονάδα που θα εφαρμόζεται όταν υπολογίζεται το κόστος των κλήσεών σας.

Ευρετήριο *(Μενού 2)*

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τηλεφωνικούς αριθμούς στην κάρτα SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Οι μνήμες της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, αν και ξεχωριστές φυσικά, χρησιμοποιούνται σαν να ήταν μία, η οποία ονομάζεται Ευρετήριο.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ευρετήριο**.

Λίστα επαφών *(Μενού 2.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αναζητήσετε επαφές που περιέχονται στο Ευρετήριο.

☑ Μπορείτε γρήγορα να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού πατώντας **<Επαφές>** στην κατάσταση αναμονής.

Εύρεση επαφής

1. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.
2. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα.
3. Μεταβείτε σε έναν αριθμό και πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση ή πατήστε [Κεντρικό] για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής.

Εύρεση επαφής στην κατάσταση αναμονής

Μπορείτε να βρείτε επαφές στην κατάσταση αναμονής αναζητώντας μια επαφή κατά χαρακτήρες. Το τηλέφωνο πραγματοποιεί αναζήτηση στις επαφές ξεκινώντας από τα γράμματα που επιλέξατε μέσω των πλήκτρων που πατήσατε.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα που περιέχουν τα γράμματα που θέλετε.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Αναζήτηση κατά χαρακτήρες**.

   Το τηλέφωνο ψάχνει στο Ευρετήριο για τις επαφές που αντιστοιχούν στην αναζήτησή σας και εμφανίζει τα αποτελέσματα.

Χρήση των επιλογών του Ευρετηρίου

Κατά την προβολή των πληροφοριών επαφής, πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής.
- **Αποστολή μηνύματος**: για να στείλετε ένα μήνυμα SMS ή MMS στον επιλεγμένο αριθμό, ή ένα μήνυμα MMS ή ένα e-mail στην επιλεγμένη διεύθυνση.
- **Αντιγραφή σε**: για να αντιγράψετε την επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε την επαφή μέσω μηνύματος SMS, MMS, email ή Bluetooth.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την επιλεγμένη επαφή.

Προσθήκη νέας επαφής *(Μενού 2.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσθέσετε μια νέα επαφή στο Ευρετήριο.

Αποθήκευση επαφής στη μνήμη του τηλεφώνου

1. Επιλέξτε **Τηλέφωνο**.
2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ή καταχωρήστε πληροφορίες σχετικά με την επαφή.
   - **Όνομα/Επίθετο**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα.
   - **Κινητό/Αρχική σελίδα/Γραφείο/Φαξ/Άλλο**: για να προσθέσετε τον αριθμό σε μια κατηγορία.
   - **Email**: για να αντιστοιχίσετε μια διεύθυνση e-mail.
   - **Ταυτότητα καλούντος**: για να αντιστοιχίσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο που θα σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις από το συγκεκριμένο πρόσωπο.
   - **Ήχος κλήσης**: για να αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης που θα σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις από το συγκεκριμένο άτομο.
   - **Ομάδα**: για να αντιστοιχίσετε τον αριθμό σε μια ομάδα καλούντων.
   - **Νότα**: για να προσθέσετε ένα σημείωμα σχετικά με το συγκεκριμένο πρόσωπο.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Αποθήκευση επαφής στην κάρτα SIM

1. Επιλέξτε **SIM**.
2. Εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με την επαφή.
   - **Όνομα**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα.
   - **Αριθμός τηλεφώνου**: για να προσθέσετε έναν αριθμό.
   - **Θέση**: για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό θέσης.

   ☑ Για να αντιστοιχίσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο, έναν τόνο κλήσης ή μια ομάδα σε μια ταυτότητα καλούντος, η επαφή πρέπει να αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Ομάδα *(Μενού 2.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να οργανώσετε τις επαφές σας σε ομάδες καλούντων.

Δημιουργία νέας ομάδας καλούντων

1. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη**.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα.
3. Επιλέξτε τη γραμμή ταυτότητας καλούντος και ορίστε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ.
4. Επιλέξτε τη γραμμή ήχου κλήσης και επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.
5. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την ομάδα.

Προσθήκη μελών σε ομάδα καλούντων

1. Επιλέξτε μια ομάδα.
2. Πατήστε <**Προσθήκη**>.
3. Πατήστε [Κεντρικό] για να επιλέξετε τις επαφές που θέλετε να προσθέσετε.
4. Πατήστε <**Επιλογή**>.

Διαχείριση ομάδων καλούντων

Κατά την προβολή της λίστας ομάδων, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να δείτε τα μέλη της επιλεγμένης ομάδας.
- **Προσθήκη**: για να προσθέσετε μια νέα ομάδα.
- **Επεξεργασία**: για να αλλάξετε τις ιδιότητες της ομάδας.
- **Αποστολή μηνύματος**: για να στείλετε ένα μήνυμα SMS, MMS ή email στα μέλη της ομάδας που θέλετε.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την επιλεγμένη ομάδα ή όλες τις ομάδες. Τα μέλη της ομάδας, ωστόσο, δεν διαγράφονται από το Ευρετήριο.

Ταχεία κλήση *(Μενού 2.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό ταχείας κλήσης (από το 2 έως το 9) για τους 8 αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.

Αντιστοίχιση αριθμών ταχείας κλήσης

1. Επιλέξτε μια θέση πλήκτρου από το **2** έως το **9**. Το **1** προορίζεται για τον αριθμό του τηλεφωνητή σας.
2. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών.
3. Επιλέξτε έναν αριθμό από την επαφή, εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας αριθμοί.

Διαχείριση καταχωρήσεων ταχείας κλήσης

Από την οθόνη ταχείας κλήσης, πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Προσθήκη**: για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα ελεύθερο πλήκτρο.
- **Προβολή**: για να ελέγξετε το όνομα και τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί σε ένα πλήκτρο.
- **Αλλαγή**: για να αντιστοιχίσετε άλλον αριθμό σε ένα πλήκτρο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τη ρύθμιση ταχείας κλήσης για ένα πλήκτρο.

Κλήση καταχωρήσεων ταχείας κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κατάλληλο πλήκτρο.

Η κάρτα ονόματός μου *(Μενού 2.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε μια κάρτα ονόματος και να τη στείλετε σε άλλα άτομα.

Αποθήκευση της κάρτας ονόματός σας

Η διαδικασία για τη δημιουργία της κάρτας ονόματός σας είναι ίδια με αυτή για την αποθήκευση ενός αριθμού στη μνήμη του τηλεφώνου. ▶ σ. 41

Χρήση των επιλογών της κάρτας ονόματος

Μετά την αποθήκευση της κάρτας ονόματός σας, πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις παρακάτω επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε την κάρτα ονόματος.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε την κάρτα ονόματος μέσω SMS, MMS, email ή Bluetooth.
- **Ανταλλαγή πληροφοριών για επαφή**: για να ανταλλάξετε κάρτες ονομάτων με κάποιο άλλο πρόσωπο μέσω Bluetooth.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την κάρτα ονόματος.

Ο αριθμός μου *(Μενού 2.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ελέγξετε τους αριθμούς τηλεφώνου σας, ή για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα σε κάθε αριθμό. Οι αλλαγές που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομητή στην κάρτα SIM της συσκευής σας.

Διαχείριση *(Μενού 2.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαχειριστείτε τις επαφές στο Ευρετήριο.

- **Τοποθεσία αποθήκευσης**: για να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη θέση μνήμης για την αποθήκευση των επαφών. Αν επιλέξετε **Ερώτηση κάθε φορά**, θα σας ζητείται να επιλέξετε μια θέση μνήμης κάθε φορά που αποθηκεύετε έναν αριθμό.
- **Αντιγραφή όλων σε**: για να αντιγράψετε όλες τις αποθηκευμένες επαφές από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή το αντίθετο.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλες τις επαφές από τη μνήμη του τηλεφώνου, από την κάρτα SIM ή και από τις δύο.
- **Κατάσταση μνήμης**: για να ελέγχετε τον αριθμό των επαφών που έχετε αποθηκεύσει στη μνήμη του τηλεφώνου και στην κάρτα SIM.

Αριθμός υπηρεσίας *(Μενού 2.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλετε τη λίστα των αριθμών SDN (Service Dialling Numbers) που έχουν εκχωρηθεί από τον παροχέα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών έκτακτης ανάγκης και των αριθμών για πληροφορίες καταλόγου. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον οι αριθμοί SDN υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

1. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε <**Προβολή**>.
2. Πατήστε <**Κλήση**> ή [ ].

Εφαρμογές *(Μενού 3)*

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μενού για να αναπαράγετε αρχεία μουσικής ή να παίξετε παιχνίδια Java. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε βολικές λειτουργίες, όπως η εγγραφή φωνής, το ξυπνητήρι, η αριθμομηχανή, ο μετατροπέας και το χρονόμετρο.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Εφαρμογές**.

MP3 player *(Μενού 3.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ακούσετε μουσική. Πρώτα, πρέπει να αποθηκεύσετε μουσικά αρχεία στη μνήμη του τηλεφώνου σας ή σε μια κάρτα μνήμης.

☑ Μπορείτε γρήγορα να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού πατώντας και κρατώντας πατημένο [***MP3***] σε κατάσταση αναμονής.

Για να απολαύσετε μουσική υψηλής ποιότητας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προαιρετικό στερεοφωνικό σετ ακουστικών Bluetooth.

☑ Τα κανονικά ακουστικά και τα μονοφωνικά σετ ακουστικών τεχνολογίας Bluetooth δεν είναι συμβατά με το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής.

Μεταφορά ή λήψη μουσικών αρχείων

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία *.mp3, *.aac, *.aac+, *.m4a και *.wma.

Ακολουθήστε τις εξής μεθόδους για να αποθηκεύσετε μουσικά αρχεία στη μνήμη του τηλεφώνου σας:

- Λήψη από το ασύρματο δίκτυο web ▶ σ. 56
- Λήψη από έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το προαιρετικό πρόγραμμα Samsung PC Studio ▶ Εγχειρίδιο χρήσης Samsung PC Studio
- Λήψη μέσω μιας ενεργής σύνδεσης Bluetooth ▶ σ. 107
- Με αντιγραφή των αρχείων σε κάρτα μνήμης και τοποθέτηση της κάρτας στο τηλέφωνο. ▶ σ. 27

Τα αρχεία που έχουν μεταφερθεί ή ληφθεί, αποθηκεύονται στο φάκελο **Μουσική**. ▶ σ. 82

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Από την οθόνη music player, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη μουσικής από** → **Τηλέφωνο** ή **Κάρτα μνήμης**.
2. Πατήστε [Κεντρικό] για να επιλέξετε τα αρχεία που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε <**Επιλογή**>.
3. Πατήστε <**Πίσω**> για να επιστρέψετε στην οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.

Αναπαραγωγή μουσικών αρχείων

1. Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.

2. Επιλέξτε **Τηλέφωνο** για να χρησιμοποιήσετε το ηχείο του τηλεφώνου.

   Επιλέξτε **Σετ ακουστικών A/V** για να χρησιμοποιήσετε ένα στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth και στη συνέχεια να κάνετε αναζήτηση και να συνδέσετε το ακουστικό στο τηλέφωνο.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
►II	Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής. Διακοπή της αναπαραγωγής όταν κρατηθεί πατημένο.
I◄◄	Επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο. Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
►►I	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
Κεντρικό	Άνοιγμα της λίστας αναπαραγωγής.
Πάνω	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου 3D.
Κάτω	Αλλαγή της λειτουργίας του ισοσταθμιστή.
Αριστερά	Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.
Δεξιά	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης.
2	Αλλαγή της κίνησης αναπαραγωγής.

Χρήση των επιλογών του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Αναπαραγωγή/Παύση**: για την έναρξη ή παύση της αναπαραγωγής.

- **Μεταφορά στα στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth/ Μεταφορά στο τηλέφωνο**: αλλάζει το μέσο για την έξοδο του ήχου: στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth ή ηχείο τηλεφώνου.
- **Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής**: για να μεταβείτε στη λίστα αναπαραγωγής του τρέχοντος άλμπουμ ή στη λίστα των άλμπουμ. Στη λίστα άλμπουμ, μπορείτε να ορίσετε περισσότερα από ένα άλμπουμ.
- **Πλήκτρο ενεργοποίησης**: για να λάβετε ένα κλειδί άδειας όταν το κλειδί για τα επιλεγμένα αρχεία DRM λήξει.
- **Αφαίρεση από λίστα αναπαραγωγής**: για να αφαιρέσετε το επιλεγμένο αρχείο από τη λίστα αναπαραγωγής.
- **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή μουσικών αρχείων.

  Λειτουργία επανάληψης: για να επιλέξετε μια λειτουργία επανάληψης.

  Τυχαία σειρά: για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής για αναπαραγωγή των κομματιών σε τυχαία σειρά.

  Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής αντικαθιστά τους άλλους ήχους: για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής ώστε να συνεχίζεται η λειτουργία του, ακόμη και όταν το τερματίσετε.

  Ισοσταθμιστής: για να επιλέξετε μια ρύθμιση στον ισοσταθμιστή.

  Ήχος 3D: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο 3D.

  Απεικόνιση: για να αλλάξετε την κίνηση αναπαραγωγής.

  Όγκος: για να επιλέξετε επίπεδο έντασης του ήχου.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.
- **Διαχείριση κλειδιών**: για να διαχειριστείτε τα κλειδιά άδειας που έχετε αποκτήσει.

Πρόσβαση στη λίστα αναπαραγωγής

Από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε [Κεντρικό].

Πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Αναπαραγωγή**: για να αναπαραγάγετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Προσθήκη μουσικής από**: για να προσθέσετε αρχεία στη λίστα αναπαραγωγής.

- **Μετακίνηση σε**: για να μετακινήσετε το επιλεγμένο αρχείο σε άλλο άλμπουμ.
- **Αντιγραφή σε**: για να αντιγράψετε το επιλεγμένο αρχείο σε άλλο άλμπουμ.
- **Μετακίνηση κομματιού μέσα στη λίστα αναπαραγωγής**: για να μετακινήσετε το επιλεγμένο αρχείο στη θέση που θέλετε εντός της λίστας αναπαραγωγής.
- **Πλήκτρο ενεργοποίησης**: για να λάβετε ένα κλειδί άδειας όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM λήξει.
- **Διαγραφή**: για να αφαιρέσετε από τη λίστα αναπαραγωγής το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.
- **Διαχείριση κλειδιών**: για να διαχειριστείτε τα κλειδιά άδειας που έχετε αποκτήσει.

Εγγραφή φωνής *(Μενού 3.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ηχογραφήσετε φωνητικά σήματα. Ένα φωνητικό σήμα μπορεί να διαρκεί έως μία ώρα.

Εγγραφή φωνητικού σήματος

1. Πατήστε [Κεντρικό] για να αρχίσετε την εγγραφή.
2. Μιλήστε στο μικρόφωνο.

   Πατήστε [Κεντρικό] για να διακόψετε ή να συνεχίσετε την εγγραφή.
3. Πατήστε <**Διακοπή**> ή [Κάτω] για να τερματίσετε την εγγραφή. Το φωνητικό σήμα αποθηκεύεται αυτόματα.
4. Πατήστε [Κεντρικό] για να ελέγξετε το φωνητικό σήμα ή [Πάνω] για να ηχογραφήσετε ένα νέο σημείωμα.

Αναπαραγωγή ενός φωνητικού σήματος

1. Από την οθόνη εγγραφής φωνής, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Μετάβαση στα αρχεία εγγραφής φωνής**.
2. Επιλέξτε ένα φωνητικό σήμα.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Κεντρικό	Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής.

Πλήκτρο	Λειτουργία
Αριστερά	Επιστροφή στο προηγούμενο σημείωμα Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα σημείωμα όταν κρατηθεί πατημένο.
Δεξιά	Μετάβαση στο επόμενο σημείωμα. Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα σημείωμα όταν κρατηθεί πατημένο.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Κάτω	Διακοπή της αναπαραγωγής.

Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία εγγραφής για την εγγραφή φωνής. Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής καθορίζεται από αυτή τη ρύθμιση. Πριν την εγγραφή της σημείωσης, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → μία μέθοδο εγγραφής:

- **Όριο για MMS**: Μπορείτε να κάνετε εγγραφή ενός φωνητικού σήματος το οποίο θα προσθέσετε σε ένα μήνυμα MMS.
- **Όριο για email**: για να κάνετε εγγραφή ένα φωνητικό σήμα το οποίο θα προσθέσετε σε ένα e-mail.
- **Έως 1 ώρα**: για να κάνετε εγγραφή ενός φωνητικού σήματος με διάρκεια μέχρι μία ώρα.

Επεξεργασία εικόνας *(Μενού 3.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες σας χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία επεξεργασίας.

Εφαρμογή ενός εφέ

1. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Νέα εικόνα** → **Άνοιγμα** ή **Λήψη φωτογραφίας**.
2. Επιλέξτε μια φωτογραφία ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Εφέ** → μια επιλογή εφέ.
4. Πατήστε <**Ολοκληρ.**>.
5. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποθήκευση ως**.
6. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και πατήστε <**OK**>.

Μετασχηματισμός

1. Επιλέξτε μια φωτογραφία ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Μετασχηματισμός** → και μια επιλογή:
   - **Αλλαγή μεγέθους**: για να αλλάξετε το μέγεθος της φωτογραφίας.
   - **Περιστροφή**: για να περιστρέψετε τη φωτογραφία κατά 90 μοίρες.
   - **Αναστροφή**: για να αναστρέψετε τη φωτογραφία.
3. Πατήστε <**Ολοκληρ.**>.
4. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποθήκευση ως**.
5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και πατήστε <**OK**>.

Περικοπή

1. Επιλέξτε μια φωτογραφία ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Περικοπή**.
3. Μετακινήστε το πλαίσιο περικοπής στην περιοχή της εικόνας που θέλετε.

   Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αλλαγή μεγέθους** για να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου.
4. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
5. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποθήκευση ως**.
6. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και πατήστε <**OK**>.

Προσθήκη οπτικών σημάνσεων

Μπορείτε να διακοσμήσετε φωτογραφίες προσθέτοντας ένα πλαίσιο, μια εικόνα ή μια σημείωση.

1. Επιλέξτε μια φωτογραφία ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Εισαγωγή** → έναν τύπο λειτουργίας.
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο ή πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εισαγάγετε και πατήστε <**OK**>.
4. Προσαρμόστε τη θέση του εισαγόμενου στοιχείου.
5. Πατήστε <**Ολοκληρ.**>, ή πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
6. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποθήκευση ως**.
7. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και πατήστε <**OK**>.

Εφέ συγχώνευσης σφραγίδας

Αυτό το εργαλείο επεξεργασίας σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε μια φωτογραφία ως σφραγίδα περιγράμματος και να την ενσωματώνετε σε μια άλλη φωτογραφία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για να δημιουργήσετε τις δικές σας καρτ-ποστάλ φωτογραφιών τραβώντας φωτογραφία ένα χειρόγραφο σημείωμα και ενσωματώνοντάς το σε μια φωτογραφία.

1. Επιλέξτε μια φωτογραφία ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Συγχώνευση σφραγίδας**. Η φωτογραφία φόντου εμφανίζεται στη θυρίδα εικόνων δίπλα στο .
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη εικόνας**.
4. Προσθέστε μια φωτογραφία επιλέγοντας ή τραβώντας μια φωτογραφία. Η φωτογραφία που έχετε προσθέσει εμφανίζεται στη θυρίδα εικόνων δίπλα στο . Αυτή η φωτογραφία θα είναι η σφραγίδα.
5. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Συγχώνευση**. Η φωτογραφία που θα χρησιμοποιηθεί ως σφραγίδα προστίθεται στη φωτογραφία φόντου ως περίγραμμα.
6. Πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές επεξεργασίας σφραγίδας:
   - **Αλλαγή μεγέθους**: για να αλλάξετε το μέγεθος της σφραγίδας.
   - **Μετακίνηση**: για να αλλάξετε τη θέση της σφραγίδας.
   - **Περιστροφή**: για να περιστρέφετε τη σφραγίδα.
   - **Χρώμα σφραγίδας**: για να αλλάξετε το χρώμα της σφραγίδας.
   - **Σκιά ενεργή**: για να εφαρμόσετε μια σκιά στη σφραγίδα.
7. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
8. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποθήκευση ως**.
9. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο αρχείο και πατήστε <**OK**>.

Java world *(Μενού 3.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μεταβείτε στα ενσωματωμένα παιχνίδια Java και στις ληφθείσες εφαρμογές Java.

Πρόσβαση σε ένα από τα ενσωματωμένα παιχνίδια

1. Επιλέξτε **Τα παιχνίδια μου** → ένα παιχνίδι.
2. Εάν χρειαστεί, πατήστε [Κεντρικό].

Χρήση των επιλογών εφαρμογών Java

Από τη λίστα εφαρμογών, πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Έναρξη**: για να εκκινήσετε την επιλεγμένη εφαρμογή.
- **Μετακίνηση σε**: για να μετακινήσετε την εφαρμογή σε άλλο φάκελο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την επιλεγμένη εφαρμογή ή όλες τις εφαρμογές, εκτός από τα ενσωματωμένα παιχνίδια.
- **Προστασία**: για να κλειδώσετε την εφαρμογή ώστε να μην διαγραφεί ή για να ξεκλειδώσετε την εφαρμογή.
- **Λεπτομέρειες**: μετάβαση στις ιδιότητες της εφαρμογής.
- **Άδειες**: για να ορίσετε τις ρυθμίσεις άδειας για υπηρεσίες με χρέωση επιπρόσθετου κόστους, όπως πρόσβαση στο δίκτυο και SMS.
- **Αναβάθμιση**: για αναβάθμιση της εφαρμογής στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- **Αποστολή πληροφοριών μέσω SMS**: για αποστολή του URL που περιέχει την εφαρμογή μέσω SMS.
- **Κατάσταση μνήμης**: για να μεταβείτε στις πληροφορίες μνήμης για τις εφαρμογές.
- **Ρυθμίσεις**: επιλέξτε ένα προφίλ σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για τις εφαρμογές που απαιτούν πρόσβαση δικτύου. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ. ▶ σ. 110

Παγκόσμιο ρολόι *(Μενού 3.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε την τοπική ζώνη ώρας και να δείτε την τρέχουσα ώρα σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.

Προβολή της παγκόσμιας ώρας

1. Από τον παγκόσμιο χάρτη, πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μεταβείτε στην πόλη που θέλετε. Καθώς κινείται η γραμμή ώρας, εμφανίζεται η ώρα και η ημερομηνία της αντίστοιχης ζώνης.
2. Πατήστε [Κεντρικό] για να αποθηκεύσετε την πόλη ως την τοπική ζώνη ώρας.

Ρύθμιση θερινής ώρας

1. Από τον παγκόμιο χάρτη, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Ρύθμιση θερινής ώρας**.
2. Πατήστε [Κεντρικό] για να επιλέξετε τις ζώνες ώρας που θέλετε.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Ειδοποίηση *(Μενού 3.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε ειδοποιήσεις. Ο τύπος ειδοποίησης για μια κανονική ειδοποίηση αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις τύπου ειδοποίησης κλήσης. Μια ειδοποίηση αφύπνισης δεν επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις ήχου.

Ρύθμιση ειδοποίησης

1. Επιλέξτε τον τύπο της ειδοποίησης.
2. Ρυθμίστε κάθε επιλογή για την ειδοποίηση:
   - **Ειδοποίηση**: για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση.
   - **Ώρα ειδοποίησης**: για να εισαγάγετε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.
   - **ΠΜ/ΜΜ**: επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών.
   - **Επανάληψη**: για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή επανάληψης.
   - **Ήχος ειδοποίησης**: επιλέξτε έναν ήχο ειδοποίησης.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Διακοπή μιας ειδοποίησης

- Για κάθε ειδοποίηση εκτός της αφύπνισης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.
- Για μια ειδοποίηση αφύπνισης, πατήστε <**Επιβεβ/ση**> ή [Κεντρικό].

  Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από την <**Επιβεβ/ση**> και [Κεντρικό], για να ηχήσει και πάλι μετά από 5 λεπτά. Αυτό μπορείτε να το κάνετε έως και 5 φορές.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Επιλέξτε την ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
2. Επιλέξτε **Ανενεργό** στη γραμμή **Ειδοποίηση**
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Ρυθμίσεις ειδοποίησης ώστε να ηχεί όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο

Από την οθόνη ειδοποίησης, επιλέξτε **Αυτόματη ενεργοποίηση** → **Ενεργό**.

Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, όταν είναι η ώρα να ηχήσει η ειδοποίηση, το τηλέφωνο ενεργοποιείται και ηχεί η ειδοποίηση.

Κομπιουτεράκι *(Μενού 3.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κάνετε απλές αριθμητικές πράξεις, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό.
   - Πατήστε **<.()>** για να εισαγάγετε μια υποδιαστολή ή παρένθεση.
   - Πατήστε [✳] ή [#] για να μετακινήσετε το δρομέα.
2. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα πλοήγησης για να μεταβείτε στη μαθηματική πράξη που θέλετε.
3. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό.
4. Πατήστε [Κεντρικό] για να δείτε το αποτέλεσμα.
5. Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε από το βήμα 2 για να συνεχίσετε τον υπολογισμό.

Μετατροπέας *(Μενού 3.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για κοινές μετατροπές, όπως νομίσματα και θερμοκρασία.

1. Επιλέξτε ένα μετατροπέα.
2. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε την αρχική μονάδα και πατήστε [Κάτω].
3. Καταχωρήστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε και πατήστε [Κάτω].
   - Πατήστε [✳] για να εισαγάγετε υποδιαστολή.
   - Πατήστε [#] για να αλλάξετε τη θερμοκρασία σε άνω του μηδενός (+) ή κάτω του μηδενός (-).
4. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε τη μονάδα στην οποία θέλετε να μετατρέψετε τον αριθμό.

   Εμφανίζεται η ισοδύναμη τιμή για το ποσό που καταχωρήσατε.

☑ Για το μετατροπέα νομισμάτων, μπορείτε να δείτε και να ρυθμίσετε τις ισοτιμίες πατώντας **<Πρ. ισοτ.>**.

Χρονομετρητής *(Μενού 3.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε στο τηλέφωνο μια χρονική περίοδο αντίστροφης μέτρησης. Το τηλέφωνο θα σας ειδοποιήσει όταν λήξει η καθορισμένη χρονική περίοδος.

Έναρξη του χρονομετρητή

1. Πατήστε <**Καθορισμ.**>.
2. Καταχωρήστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση και πατήστε <**OK**>.
3. Πατήστε [Κεντρικό] για να εκκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση.

Διακοπή του χρονομετρητή

- Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο όταν ηχήσει η ειδοποίηση του χρονομετρητή.
- Πατήστε [Κεντρικό] στην οθόνη του χρονομετρητή για να τον διακόψετε πριν ηχήσει.

Χρονόμετρο *(Μενού 3.10)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μετρήσετε το χρόνο που έχει παρέλθει. Ο μέγιστος χρόνος μέτρησης είναι 10 ώρες.

1. Πατήστε [Κεντρικό] για να ξεκινήσετε το χρονόμετρο.
2. Πατήστε [Κεντρικό] για να πάρετε τιμή για κάποιο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτό το βήμα για συνολικά 4 διαστήματα.

Διαχείριση κλειδιών *(Μενού 3.11)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαχειριστείτε τα κλειδιά άδειας που έχετε αποκτήσει για να ενεργοποιήσετε περιεχόμενα μέσων που είναι κλειδωμένα από τα συστήματα DRM.

Πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να ανοίξετε το αντίστοιχο περιεχόμενο πολυμέσων.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο κλειδί άδειας ή όλα τα κλειδιά άδειας.
- **Μετάβαση στα στοιχεία μου**: για να μεταβείτε στον αντίστοιχο φάκελο αρχείων.
- **Πληροφορίες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του κλειδιού άδειας.

Σημείωμα *(Μενού 3.12)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε σημειώματα για σημαντικά πράγματα.

Δημιουργία σημειώματος

1. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Δημιουργία**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του σημειώματος και πατήστε [Κεντρικό].

Προβολή σημειώματος

Επιλέξτε το σημείωμα που θέλετε να δείτε.

Κατά την προβολή των πληροφοριών του σημειώματος, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να αλλάξετε το κείμενο του σημειώματος.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το σημείωμα μέσω μηνύματος SMS, MMS, e-mail ή Bluetooth.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το σημείωμα.
- **Κατάσταση μνήμης**: για να ελέγξετε τον αριθμό των σημειωμάτων που έχετε δημιουργήσει.

SIM AT *(Μενού 3.13)*

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο αν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM AT που υποστηρίζει τα μενού του κιτ εργαλείων των εφαρμογών SIM και παρέχει επιπλέον υπηρεσίες, όπως πληροφορίες για την επικαιρότητα, τον καιρό, αθλητικά, ψυχαγωγία και για τοποθεσίες. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τα σχέδια του παροχέα υπηρεσιών σας. Για λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας SIM που διαθέτετε ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πρόγραμμα περιήγησης *(Μενού 4)*

Με το πρόγραμμα περιήγησης WAP (Wireless Application Protocol) του τηλεφώνου σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο web. Από το ασύρματο web, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες και σε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου, όπως παιχνίδια, θέματα φόντου, ήχους κλήσης και μουσικά αρχεία.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Πρόγραμμα περιήγησης**.

Αρχική σελίδα *(Μενού 4.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να συνδέσετε το τηλέφωνο στο δίκτυο και να φορτώσετε την αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών ασύρματου web. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε [Κεντρικό] στην κατάσταση αναμονής.

Περιήγηση στο web

Για	Πατήστε
να μετακινηθείτε στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης	[Πάνω] ή [Κάτω].
να επιλέξετε ένα στοιχείο του προγράμματος περιήγησης	[Κεντρικό] ή **<Επιλογή>** και επιλέξτε **Μετάβαση σε**.
να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα	**<Πίσω>** ή **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Μετάβαση** → **Πίσω**.
να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα	**<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Μετάβαση** → **Προώθηση**.

Χρήση των επιλογών της σελίδας

Από οποιαδήποτε σελίδα web, πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Μετάβαση σε**: για να μεταβείτε στη συνδεδεμένη ιστοσελίδα.
- **Μετάβαση στην αρχική σελίδα**: για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
- **Κλειδιά προς αγορά**: για να στείλετε ένα αίτημα προκειμένου να αγοράσετε ένα κλειδί άδειας για ένα αρχείο DRM. Αυτή η επιλογή θα είναι διαθέσιμη μόνο όταν μεταβείτε στο πρόγραμμα περιήγησης στο web από μήνυμα που περιέχει ένα αρχείο DRM.
- **Εισαγωγή URL**: για να εισαγάγετε μη αυτόματα μια διεύθυνση URL.
- **Μετάβαση**: για μετάβαση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στις σελίδες του ιστορικού.
- **Επαναφόρτωση**: για να επαναφορτώσετε την τρέχουσα σελίδα με ενημερωμένες πληροφορίες.
- **Σελιδοδείκτες**: για να προσθέσετε την τρέχουσα σελίδα στη λίστα σελιδοδεικτών ή να μεταβείτε στη λίστα σελιδοδεικτών.

- **Αποστολή URL**: για να στείλετε το URL της τρέχουσας σελίδας μέσω SMS.
- **Στην προβολή SmartFit/Στην προβολή επιφάνειας εργασίας**: για να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης.
- **Αποθήκευση**: για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη εικόνα ή σελίδα.
- **Λεπτομέρειες σελίδας**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες της σελίδας.
- **Επιλογές προγράμματος περιήγησης**: για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.

  Μνήμη cache: για να αλλάξετε τη λειτουργία cache ή να διαγράψετε τη μνήμη cache. Η μνήμη cache είναι μια προσωρινή μνήμη που αποθηκεύει σελίδες web που επισκεφτήκατε πρόσφατα.

  Cookies: για να αλλάξετε τη λειτουργία αποδοχής cookies ή να διαγράψετε cookies. Τα cookies είναι προσωπικές πληροφορίες που αποστέλλονται σε ένα διακομιστή web κατά την πλοήγησή σας στο web.

  Προτιμήσεις: για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οθόνης και ήχου του προγράμματος περιήγησης.

  Πιστοποιητικά: για να μεταβείτε σε πληροφορίες πιστοποιητικών.

  Πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης: για να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες έκδοσης και πνευματικών δικαιωμάτων του προγράμματος περιήγησης.

Έξοδος από το πρόγραμμα περιήγησης

Πατήστε [ ] για να τερματίσετε τη σύνδεση δικτύου και να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.

Εισαγωγή URL *(Μενού 4.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εισαγάγετε μη αυτόματα μια διεύθυνση URL και να αποκτήσετε πρόσβαση στη συνδεδεμένη ιστοσελίδα.

Μπορείτε να προσθέσετε το URL που πληκτρολογήσατε στη λίστα με τους σελιδοδείκτες επιλέγοντας **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.

Σελιδοδείκτες *(Μενού 4.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε διευθύνσεις URL για γρήγορη πρόσβαση σε ιστοσελίδες.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

1. Πατήστε <**Προσθήκη**>. Εάν έχει ήδη αποθηκευτεί ένας σελιδοδείκτης, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη σελιδοδείκτη**.
2. Πληκτρολογήστε έναν τίτλο για το σελιδοδείκτη και πατήστε [Κάτω].
3. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL και πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Πρόσβαση σε σελίδα με σελιδοδείκτη

Επιλέγοντας ένα στοιχείο σελιδοδείκτη ενεργοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης στο web και αποκτάτε πρόσβαση στη σχετική ιστοσελίδα.

Χρήση των επιλογών σελιδοδείκτη

Από την οθόνη σελιδοδεικτών, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Μετάβαση σε**: για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα για την οποία έχετε ορίσει σελιδοδείκτη.
- **Μετάβαση στην αρχική σελίδα**: για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.
- **Εισαγωγή URL**: για να εισαγάγετε μη αυτόματα μια διεύθυνση URL.
- **Επεξεργασία σελιδοδείκτη**: για να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση URL και τον τίτλο του σελιδοδείκτη.
- **Προσθήκη σελιδοδείκτη**: για να προσθέσετε ένα νέο σελιδοδείκτη.
- **Αποστολή URL**: για να στείλετε τη διεύθυνση URL του σελιδοδείκτη μέσω SMS.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη ή όλους τους σελιδοδείκτες.

Αποθηκευμένες σελίδες *(Μενού 4.4)*

Μπορείτε να μεταβείτε στη λίστα σελίδων που έχετε αποθηκεύσει όσο είσαστε συνδεδεμένοι.

Αν επιλέξετε ένα δεσμό στη σελίδα, το τηλέφωνο συνδέεται στο δίκτυο για να μεταβείτε στη συνδεδεμένη ιστοσελίδα.

Ιστορικό *(Μενού 4.5)*

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα σελίδων στις οποίες έχετε αποκτήσει πρόσβαση πρόσφατα.

Επιλέξτε μια διεύθυνση URL από τη λίστα για να μεταβείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.

Εκκαθάριση μνήμης cache *(Μενού 4.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη cache, δηλαδή την προσωρινή μνήμη όπου αποθηκεύονται οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε τελευταία.

Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης *(Μενού 4.7)*

Με αυτό το μενού επιλέγετε ένα προφίλ σύνδεσης για να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στο ασύρματο web. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ.
▶ σ. 110

Ρυθμίσεις ροής *(Μενού 4.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε ένα προφίλ σύνδεσης για να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στο διακομιστή ροής. Το μενού αυτό μπορεί να μην εμφανίζεται, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ. ▶ σ. 110

Ανταλλαγή μηνυμάτων *(Μενού 5)*

Χρησιμοποιήστε το μενού **Ανταλλαγή μηνυμάτων** για να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου, MMS και email. Επίσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μηνύματα push και μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ανταλλαγή μηνυμάτων**.

Δημιουργία μηνύματος *(Μενού 5.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε και να στείλετε μηνύματα.

SMS *(Μενού 5.1.1)*

Η Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS) σάς επιτρέπει να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου που μπορούν να περιέχουν απλές φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες και μελωδίες.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος SMS

1. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και πατήστε [Κεντρικό].

   ☑ • Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων για ένα μήνυμα διαφέρει ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Αν το μήνυμά σας υπερβεί το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων, το τηλέφωνο θα χωρίσει το μήνυμα.
   • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές πατώντας <**Επιλογ.**>. ▶ επόμενη ενότητα

2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό παραλήπτη.

   Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.

3. Πατήστε [Κεντρικό] για να αποστείλετε το μήνυμα.

Χρήση επιλογών κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος SMS

Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Μόνο αποστολή**: για να στείλετε απλά το μήνυμα.
- **Αποθήκευση και αποστολή**: για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στα **Απεσταλμένα** και ύστερα να το στείλετε.
- **Προεπισκόπηση ως μήνυμα vivid**: για να δείτε το μήνυμα σε τρισδιάστατη προβολή. Το τηλέφωνο μετατρέπει το κείμενο των μηνυμάτων σε γραφικά 3D. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν το μήνυμα αποτελείται από μία μόνο σελίδα.
- **Εισαγωγή**: για να προσθέσετε ένα πρότυπο, μια καταχώρηση Ευρετηρίου ή ένα σελιδοδείκτη.
- **Προσθήκη εικόνας**/**Προσθήκη κινούμενης εικόνας**/**Προσθήκη μελωδίας**: για να επισυνάψετε μια απλή εικόνα, μια εικόνα με κίνηση ή μια μελωδία.
- **Επισύναψη**: για να επισυνάψετε μια καταχώρηση Ευρετηρίου ως κάρτα ονόματος ή για να επισυνάψετε δεδομένα ημερολογίου ως συνημμένο δεδομένων.
- **Αποθήκευση σε**: για να αποθηκεύσετε το μήνυμα σε έναν άλλο φάκελο μηνυμάτων.
- **Γλώσσα εισαγωγής**: για να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στη λειτουργία εισαγωγής T9.
- **Στυλ κειμένου**: για να αλλάξετε τη μορφοποίηση του κειμένου.
- **Μέθοδος εισαγωγής**: για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου.

MMS *(Μενού 5.1.2)*

Η Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) αποστέλλει μηνύματα που περιέχουν ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνας, βίντεο και ήχου από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε email.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος MMS

1. Επιλέξτε τη γραμμή **Θέμα**.

   ☑ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές πατώντας <**Επιλογ.**> σε κάθε πεδίο.
   ▶ επόμενη ενότητα

2. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε [Κεντρικό].
3. Επιλέξτε τη γραμμή **Εικόνα και βίντεο**.
4. Επιλέξτε **Προσθήκη εικόνας** ή **Προσθήκη βίντεο** και προσθέστε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ.

   ☑ • Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.
   • Η προώθηση ορισμένων αρχείων μπορεί να μην είναι δυνατή ανάλογα με το είδος του αρχείου ή το σύστημα DRM (Digital Rights Management).

5. Επιλέξτε τη γραμμή ΄**Ήχος**.
6. Επιλέξτε **Προσθήκη ήχου** και προσθέστε ένα κλιπ ήχου.
7. Επιλέξτε τη γραμμή **Μήνυμα**.
8. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε [Κεντρικό].
9. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
10. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail.

    Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.
11. Πατήστε [Κεντρικό] για να αποστείλετε το μήνυμα.

Χρήση επιλογών κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος MMS

Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προσθήκη**: για να προσθέσετε το θέμα ή το κείμενο του μηνύματος.
- **Προσθήκη εικόνας**/**Προσθήκη βίντεο**/**Προσθήκη ήχου**: για να προσθέσετε μια εικόνα, ένα κλιπ βίντεο ή ήχου.

- **Αλλαγή εικόνας/Αλλαγή βίντεο/Αλλαγή ήχου**: για να αντικαταστήσετε ένα στοιχείο που έχετε προσθέσει.
- **Προσθήκη κάρτας μνήμης**: για να προσθέσετε αρχείο που είναι αποθηκευμένο σε μια κάρτα μνήμης, εφόσον η κάρτα έχει τοποθετηθεί στο τηλέφωνο.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το θέμα ή το κείμενο ενός μηνύματος.
- **Προεπισκόπηση**: για να προβάλετε το μήνυμα όπως θα φαίνεται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.
- **Προβολή**: για να ανοίξετε το επιλεγμένο συνημμένο.
- **Αποστολή**: για να αποστείλετε το μήνυμα.
- **Αποθήκευση σε**: για να αποθηκεύσετε το μήνυμα σε έναν άλλο φάκελο μηνυμάτων.
- **Προσθήκη σελίδας**: για να προσθέσετε σελίδες. Μετακινηθείτε σε κάθε σελίδα πατώντας [Αριστερά] ή [Δεξιά].
- **Διαγραφή σελίδας**: για να διαγράψετε μια σελίδα που έχει προστεθεί.
- **Επεξεργασία σελίδας**: για να αλλάξετε τη διάρκεια εμφάνισης της σελίδας ή να τη μετακινήσετε πιο μπροστά από τις άλλες σελίδες.
- **Επισύναψη**: για να επισυνάψετε μια καταχώρηση από το Ευρετήριο ως κάρτα ονόματος, δεδομένα ημερολογίου ως συνημμένο δεδομένων ή ένα αρχείο εγγράφου που βρίσκεται αποθηκευμένο στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.
- **Διαγραφή θέματος/Διαγραφή μηνύματος/Αφαίρεση πολυμέσων/Αφαίρεση ήχου/Διαγραφή**: για να διαγράψετε ένα στοιχείο που έχετε προσθέσει.

Email *(Μενού 5.1.3)*

Μπορείτε να δημιουργείτε και να στέλνετε e-mail που περιλαμβάνουν κείμενο, ήχο και εικόνες.

Δημιουργία και αποστολή email

1. Επιλέξτε τη γραμμή **Θέμα**.

   ☑ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές πατώντας **<Επιλογ.>** σε κάθε πεδίο.
   ▶ επόμενη ενότητα

2. Πληκτρολογήστε το θέμα του e-mail και πατήστε [Κεντρικό].
3. Επιλέξτε τη γραμμή **Μήνυμα**.
4. Πληκτρολογήστε το κείμενο του e-mail και πατήστε [Κεντρικό].

5. Επιλέξτε τη γραμμή **Επισύναψη αρχείου**.
6. Προσθέστε αρχεία μέσων ή εγγράφων που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.

   ☑ Η προώθηση ορισμένων αρχείων μπορεί να μην είναι δυνατή ανάλογα με το είδος του αρχείου ή το σύστημα DRM (Digital Rights Management).

7. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
8. Καταχωρήστε μια διεύθυνση e-mail.

   Για να στείλετε το email σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, συμπληρώστε πρόσθετα πεδία προορισμού.
9. Πατήστε [Κεντρικό] για να στείλετε το e-mail.

Χρήση επιλογών κατά τη σύνταξη ενός email

Κατά τη σύνταξη ενός email, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προσθήκη**: για να προσθέσετε το θέμα ή το κείμενο του e-mail.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το θέμα ή το κείμενο.
- **Προσθήκη εικόνας**/**Προσθήκη βίντεο**/**Προσθήκη ήχου**/**Προσθήκη αρχείων μουσικής**: για να προσθέσετε αρχεία μέσων που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Άλλα αρχεία**: για να προσθέσετε αρχεία εγγράφων που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.
- **Κάρτα μνήμης**: για να προσθέσετε αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε μια κάρτα μνήμης, εφόσον η κάρτα έχει τοποθετηθεί στο τηλέφωνο.
- **Προβολή**/**Αναπαραγωγή**: για να ανοίξετε το συνημμένο αρχείο.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το e-mail.
- **Αποθήκευση σε**: για να αποθηκεύσετε το e-mail σε έναν άλλο φάκελο μηνυμάτων.
- **Επισύναψη**: για να επισυνάψετε καταχωρήσεις ευρετηρίου ως κάρτες ονόματος ή δεδομένα ημερολογίου με τη μορφή συνημμένων δεδομένων.
- **Διαγραφή θέματος**/**Διαγραφή μηνύματος**/**Αφαίρεση συνημμένου**: για να διαγράψετε ένα στοιχείο που έχετε προσθέσει.
- **Αφαίρεση όλων των συνημμένων**: για να διαγράψετε όλα τα συνημμένα αρχεία.

Τα μηνύματά μου *(Μενού 5.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μηνύματα που έχετε λάβει, αποστείλει ή τα οποία δεν απεστάλησαν.

Εισερχόμενα *(Μενού 5.2.1)*

Σε αυτόν το φάκελο αποθηκεύονται όλα τα μηνύματα που έχετε λάβει, εκτός των e-mail.

Προβολή μηνύματος

Τα παρακάτω εικονίδια μπορεί να εμφανίζονται στη λίστα μηνυμάτων για να δηλώσουν τον τύπο του μηνύματος:

- SMS
- MMS
- Ειδοποίηση MMS (: Ανακτάται, : Αποτυχία ανάκτησης)
- Τηλεφωνητής
- Μήνυμα push από διακομιστές web ή Μήνυμα διαμόρφωσης που περιέχει παραμέτρους δικτύου από τον παροχέα υπηρεσιών
- Μήνυμα CB (εκπομπής κυψέλης) από τον παροχέα υπηρεσιών
- Αναφορά παράδοσης για απεσταλμένα μηνύματα

  - Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προώθηση μηνυμάτωνπου περιλαμβάνουν περιεχόμενο web, ανάλογα με τοσύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων - Digital Rights Management).
  - Ένα εικονίδιο **!** δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι το μήνυμα είναι υψηλής προτεραιότητας. Το γκρι χρώμα στο εικονίδιο του μηνύματος σημαίνει ότι το μήνυμα είναι χαμηλής προτεραιότητας.

Χρήση των επιλογών μηνυμάτων

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Μηνύματα SMS

- **Απάντηση μέσω SMS**: για να απαντήσετε στον αποστολέα μέσω SMS.
- **Απάντηση μέσω μηνύματος πολυμέσων σε**: για να απαντήσετε στον αποστολέα μέσω MMS.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους.

- **Προβολή ζουμ**: για να μικρύνετε το μέγεθος της γραμματοσειράς έτσι ώστε να μπορείτε να βλέπετε μεγαλύτερος μέρος του κειμένου στην οθόνη.
- **Προεπισκόπηση ως μήνυμα vivid/Προβολή ως**: για να δείτε το μήνυμα σε τρισδιάστατη προβολή ή για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν το μήνυμα αποτελείται από μία μόνο σελίδα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο/Μετακίνηση στη SIM**: για να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή αντίστροφα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, διευθύνσεις e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Αποκοπή μέσων**: για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας περιεχόμενο πολυμέσων από το μήνυμα.
- **Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα**: για να κλειδώσετε το μήνυμα ώστε να μην διαγραφεί, ή για να το ξεκλειδώσετε. Μπορείτε να προστατεύσετε μόνο τα μηνύματα που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Μπλοκάρισμα αριθμού**: για να προσθέσετε τον αριθμό του αποστολέα στη λίστα αποκλεισμένων έτσι ώστε μηνύματα από τον συγκεκριμένο αποστολέα να απορρίπτονται.

Μηνύματα MMS

- **Ανάκτηση**: για να πραγματοποιήσετε ανάκτηση του μηνύματος MMS από το διακομιστή MMS.
- **Απάντηση μέσω SMS**: για να απαντήσετε στον αποστολέα μέσω SMS.
- **Απάντηση μέσω μηνύματος πολυμέσων σε**: για να στείλετε μια απάντηση στον αποστολέα ή σε όλους τους παραλήπτες του μηνύματος μέσω MMS.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, διευθύνσεις e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Αποκοπή μέσων**: για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας περιεχόμενο πολυμέσων από το μήνυμα.
- **Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα**: για να κλειδώσετε το μήνυμα ώστε να μην διαγραφεί, ή για να το ξεκλειδώσετε.

- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του μηνύματος.

Μηνύματα ρύθμισης παραμέτρων

- **Εγκατάσταση**: για να εφαρμόσετε στο τηλέφωνό σας τη διαμόρφωση που ορίζεται στο μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα**: για να κλειδώσετε το μήνυμα ώστε να μην διαγραφεί, ή για να το ξεκλειδώσετε.

Μηνύματα push

- **Μετάβαση σε URL**: για να συνδεθείτε στη διεύθυνση URL που ορίζεται στο μήνυμα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, διευθύνσεις e-mail ή αριθμούς τηλεφώνων από το μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα**: για να κλειδώσετε το μήνυμα ώστε να μην διαγραφεί, ή για να το ξεκλειδώσετε.

Μηνύματα εκπομπής

- **Αποθήκευση**: για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, διευθύνσεις e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.

Αναφορές παράδοσης

- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από την αναφορά.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την αναφορά.
- **Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα**: για να κλειδώσετε το μήνυμα ώστε να μην διαγραφεί, ή για να το ξεκλειδώσετε.

Πρόχειρα *(Μενού 5.2.2)*

Σε αυτόν το φάκελο θα βρείτε τα μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει για να τα στείλετε αργότερα.

Όταν επιλέγετε ένα μήνυμα, αυτό ανοίγει στη λειτουργία επεξεργασίας για να μπορέσετε να το επεξεργαστείτε και να το αποστείλετε.

Εξερχόμενα *(Μενού 5.2.3)*

Σε αυτόν το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα η αποστολή των οποίων εκτελείται εκείνη τη στιγμή ή έχει αποτύχει.

Τα παρακάτω εικονίδια δηλώνουν την κατάσταση του μηνύματος:

- Αποστέλλεται
- Αποτυχία αποστολής

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επανάληψη αποστολής**: για να επαναλάβετε την αποστολή του μηνύματος.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους.
- **Προβολή ζουμ**: για να μικρύνετε το μέγεθος της γραμματοσειράς έτσι ώστε να μπορείτε να βλέπετε μεγαλύτερος μέρος του κειμένου στην οθόνη.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, διευθύνσεις e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο**/**Μετακίνηση στη SIM**: για να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή αντίστροφα.
- **Κλείδωμα**/**Ξεκλείδωμα**: για να κλειδώσετε το μήνυμα ώστε να μην διαγραφεί, ή για να το ξεκλειδώσετε.

Απεσταλμένα *(Μενού 5.2.4)*

Σε αυτόν το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα που έχετε στείλει.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους.
- **Προβολή ζουμ**: για να μικρύνετε το μέγεθος της γραμματοσειράς έτσι ώστε να μπορείτε να βλέπετε μεγαλύτερος μέρος του κειμένου στην οθόνη.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, διευθύνσεις e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο**/**Μετακίνηση στη SIM**: για να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή αντίστροφα.

- **Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα**: για να κλειδώσετε το μήνυμα ώστε να μην διαγραφεί, ή για να το ξεκλειδώσετε.

Φάκελος εισερχομένων email *(Μενού 5.2.5)*

Σε αυτόν το φάκελο αποθηκεύονται τα e-mail που έχετε λάβει.

Προβολή ενός e-mail

1. Επιλέξτε ένα λογαριασμό e-mail.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Έλεγχος για νέα email**. Το τηλέφωνο ελέγχει το διακομιστή e-mail και κάνει λήψη των νέων e-mail.

   Τα παρακάτω εικονίδια μπορεί να εμφανίζονται στη λίστα μηνυμάτων για να δηλώσουν την κατάσταση του e-mail:
   - Έχει ανακτηθεί από το διακομιστή
   - Ανακτάται
   - Αποτυχία ανάκτησης

   ☑ Ένα εικονίδιο ! δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι το μήνυμα είναι υψηλής προτεραιότητας. Το γκρι χρώμα στο εικονίδιο του μηνύματος σημαίνει ότι το μήνυμα είναι χαμηλής προτεραιότητας.
3. Επιλέξτε ένα e-mail ή μια επικεφαλίδα.
4. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να δείτε άλλες σελίδες στο email.
5. Πατήστε [∗] ή [#] για να δείτε το προηγούμενο ή το επόμενο email.

Χρήση επιλογών email

Κατά την προβολή του e-mail ή της επικεφαλίδας, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Ανάκτηση**: για να ανακτήσετε το περιεχόμενο του e-mail από το διακομιστή e-mail.
- **Προβολή/Αναπαραγωγή**: για να ανοίξετε το επιλεγμένο συνημμένο.
- **Αποθήκευση στο φάκελο "Τα αρχεία μου"**: για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο συνημμένο στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Απάντηση σε αποστολέα**: για να στείλετε ένα μήνυμα απάντησης στον αποστολέα.
- **Απάντηση σε όλους**: για να στείλετε μια απάντηση στον αποστολέα ή στον αποστολέα και σε άλλους παραλήπτες.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το e-mail σε κάποιο άλλο πρόσωπο.

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το e-mail.
- **Προσθήκη στη λίστα φιλτραρίσματος**: για να προσθέσετε τη διεύθυνση ή το θέμα του e-mail του αποστολέα στη λίστα αποκλεισμού έτσι ώστε να απορρίπτονται e-mail από αυτήν τη διεύθυνση ή e-mail που περιέχουν αυτό το θέμα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, email ή αριθμούς τηλεφώνου από το email.
- **Αποκοπή αρχείου πολυμέσων**: για να αποθηκεύσετε τα συνημμένα αρχεία από το το e-mail στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα**: για να κλειδώσετε το μήνυμα ώστε να μην διαγραφεί, ή για να το ξεκλειδώσετε.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του e-mail.

Οι φάκελοί μου *(Μενού 5.2.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε νέους φακέλους όπου θα οργανώσετε τα μηνύματά σας.

Δημιουργία φακέλου

1. Πατήστε <**Ναι**>.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα του φακέλου και πατήστε <**OK**>.

Χρήση των επιλογών φακέλου

Από τη λίστα των φακέλων, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Άνοιγμα**: για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο.
- **Δημιουργία φακέλου**: για να προσθέσετε ένα νέο φάκελο.
- **Μετονομασία φακέλου**: για να αλλάξετε το όνομα του φακέλου.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τον επιλεγμένο φάκελο.

Πρότυπα *(Μενού 5.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε πρότυπα για τα μηνύματα ή τα κείμενα που χρησιμοποιείτε συχνά.

Πρότυπα κειμένου *(Μενού 5.3.1)*

Μπορείτε να δημιουργήσετε πρότυπα SMS με προτάσεις που χρησιμοποιείτε συχνά έτσι ώστε να μπορείτε να τα ανακτάτε και να τα εισάγετε όταν συνθέτετε ένα μήνυμα SMS.

Δημιουργία προτύπου

1. Επιλέξτε μια κενή θέση.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμα και πατήστε <**OK**>.

Χρήση των επιλογών προτύπων

Από τη λίστα προτύπων, πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Αποστολή μηνύματος**: για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα νέο μήνυμα χρησιμοποιώντας το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Προσθήκη νέου**: για να προσθέσετε ένα νέο πρότυπο.

Πρότυπα MMS *(Μενού 5.3.2)*

Μπορείτε να μεταβείτε στα ενσωματωμένα πρότυπα MMS ή σε αυτά που έχετε αποθηκεύσει ώστε να τα χρησιμοποιήσετε κατά τη σύνθεση ενός μηνύματος MMS.

Από τη λίστα προτύπων, πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να ανοίξετε το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Επεξεργασία**: για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα νέο μήνυμα χρησιμοποιώντας το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Αποστολή μηνύματος**: για να στείλετε το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο πρότυπο ή όλα τα πρότυπα, εκτός από τα ενσωματωμένα.

Διαγραφή όλων *(Μενού 5.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε τα μηνύματα σε κάθε φάκελο μηνυμάτων με μία μόνο ενέργεια.

1. Πατήστε [Κεντρικό] για να επιλέξετε τους φακέλους μηνυμάτων για διαγραφή.

   Πατώντας το πλήκτρο δύο φορές, εμφανίζονται οι τύποι μηνυμάτων για να επιλέξετε αυτούς που θέλετε να διαγραφούν.
2. Πατήστε **<Διαγραφή>**.
3. Πατήστε [Κεντρικό] για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου για τη διαγραφή προστατευμένων μηνυμάτων και στη συνέχεια πατήστε **<Ναι>**.
4. Πατήστε **<Ναι>** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Ρυθμίσεις *(Μενού 5.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε διάφορες επιλογές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων.

Μήνυμα κειμένου *(Μενού 5.5.1)*

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις SMS.

- **Επιλογές αποστολής**: για να ρυθμίσετε τις επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων SMS:

  Διαδρομή απάντησης: για να επιτρέψετε στους παραλήπτες να σας απαντήσουν μέσω του διακομιστή SMS.

  Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο ώστε να σας ενημερώνει ότι τα μηνύματά σας έχουν παραδοθεί.

  Υποστήριξη χαρακτήρων: για να επιλέξετε έναν τύπο κωδικοποίησης χαρακτήρων. Όταν επιλέξετε **Αυτόματα**, το τηλέφωνο αλλάζει αυτόματα τον τύπο κωδικοποίησης από αλφάβητο GSM- σε UniCode όταν πραγματοποιείτε εισαγωγή χαρακτήρα Unicode.

  Η χρήση κωδικοποίησης Unicode μειώνει τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων σε ένα μήνυμα περίπου κατά το ήμισυ. Αν αυτό το μενού δεν εμφανίζεται, τότε η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την κωδικοποίηση χαρακτήρων στο τηλέφωνό σας είναι "Αυτόματη".

  Επιλογή φορέα: για να επιλέξετε **GSM** ή **Προτιμώμενο GPRS**, ανάλογα με το δίκτυό σας.

- **Ρυθμίσεις λήψης**: για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προβολής 3D για να δείτε τα ληφθέντα μηνύματα. Το τηλέφωνο θα μετατρέψει το κείμενο των μηνυμάτων σε γραφικά 3D. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν το μήνυμα αποτελείται από μία μόνο σελίδα.
- **Λίστα αποκλεισμού**: για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς τηλεφώνου, από τους οποίους θέλετε να απορρίπτονται τα μηνύματα.
- **Τρέχον προφίλ**: για να ελέγξετε ή να επιλέξετε ένα προφίλ ρυθμίσεων SMS.
- **Ρυθμίσεις προφίλ**: για να ορίσετε τις ιδιότητες κάθε προφίλ.

  Κέντρο υπηρεσίας: για να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του διακομιστή SMS.

Προεπιλεγμένος προορισμός: για να καταχωρήσετε τον προεπιλεγμένο προορισμό. Θα καταχωρηθεί αυτόματα στη λίστα παραληπτών.

Προεπιλεγμένος τύπος: για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο μηνύματος. Το δίκτυο μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα στη μορφή που έχετε επιλέξει.

Προεπιλεγμένη ισχύς: για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο διακομιστή SMS.

Όνομα: για να εισαγάγετε ένα όνομα για το προφίλ.

Μήνυμα πολυμέσων *(Μενού 5.5.2)*

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις MMS.

- **Επιλογές αποστολής**: για να ρυθμίσετε τις επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων MMS:

  Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο ώστε να σας ενημερώνει ότι τα μηνύματά σας έχουν παραδοθεί.

  Απόκρυψη διεύθυνσης: για να μην εμφανίζεται η διεύθυνσή σας στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

  Αναφορά ανάγνωσης: για να στείλετε ένα αίτημα για αναφορά ανάγνωσης μαζί με τα μηνύματά σας.

  Προτεραιότητα: για να ορίσετε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων.

  Ημερομηνία λήξης: για να ορίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματα θα αποθηκεύονται στο διακομιστή MMS.

  Ώρα παράδοσης: για να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν από την αποστολή των μηνυμάτων.

  Μέγεθος εξερχόμενου μηνύματος: για να επιλέξετε το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος για τη σύνταξη μηνυμάτων.

- **Ανάκτηση ρυθμίσεων**: για να ρυθμίσετε τις επιλογές για τη λήψη μηνυμάτων MMS:

  Απόρριψη εάν ο αποστολέας είναι άγνωστος: για να απορρίπτονται τα μηνύματα από άγνωστους αποστολείς.

  Επιτρέπονται οι διαφημίσεις: για να γίνονται αποδεκτές οι διαφημίσεις.

  Επιτρέπεται μήνυμα πληροφοριών: για να γίνονται αποδεκτά τα μηνύματα πληροφοριών.

  Επιτρεπόμενη αναφορά: για να επιτρέπεται στο δίκτυο να ενημερώνει τον αποστολέα όταν σας παραδίδεται ένα μήνυμα.

Λήψη μέσω οικείου δικτύου: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνό σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα αυτόματα όταν βρίσκεστε στην περιοχή κάλυψης του οικείου δικτύου σας.

Λήψη σε περιαγωγή: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνό σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα αυτόματα όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή σε άλλο δίκτυο.

Η λήψη εντός οικείου δικτύου ή σε περιαγωγή έχει τις ακόλουθες επιλογές:

- **Μη αυτόματα**: το τηλέφωνο εμφανίζει ειδοποιήσεις. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Ανάκτηση** για τη μη αυτόματη λήψη των νέων μηνυμάτων.
- **Αυτόματα**: το τηλέφωνο ανακτά αυτόματα τα μηνύματα από το διακομιστή.
- **Απόρριψη**: το τηλέφωνο απορρίπτει όλα τα μηνύματα.

- **Λίστα αποκλεισμού**: για να αποθηκεύσετε αριθμούς τηλεφώνου και e-mail από τα οποία θέλετε να απορρίπτονται τα μηνύματα.
- **Προφίλ μηνυμάτων πολυμέσων**: για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθούν για μηνύματα MMS. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ. ▶ σ. 110

Email *(Μενού 5.5.3)*

Μπορείτε να ορίσετε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις e-mail.

☑ Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το προφίλ και το λογαριασμό e-mail όταν γίνεται αποστολή ή ανάκτηση ενός e-mail.

- **Επιλογές αποστολής**: για να ρυθμίσετε τις επιλογές για την αποστολή e-mail:

  Διατήρηση αντιγράφου: για να στείλετε ένα αντίγραφο του e-mail στο δικό σας λογαριασμό email.

  Απόδειξη παράδοσης: για να ορίσετε να σας πληροφορεί το δίκτυο όταν τα e-mail σας έχουν παραδοθεί.

  Ανάγνωση απάντησης: για να στείλετε ένα αίτημα για αναφορά ανάγνωσης μαζί με τα e-mail.

  Διεύθυνση απάντησης: για να καθορίσετε μια διεύθυνση e-mail για να λαμβάνετε τα μηνύματα αναφοράς ανάγνωσης από τους παραλήπτες.

  Προτεραιότητα: για να επιλέξετε το επίπεδο προτεραιότητας των e-mail.

Επισυνάψτε την vCard σας: για να επιτρέψετε την επισύναψη των στοιχείων επαφής στα e-mail σας. Πρώτα πρέπει να δημιουργήσετε τη δική σας κάρτα ονόματος. ▶ σ. 43

Να συμπεριληφθεί η υπογραφή: για να επισυνάψετε το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου, ένα απλό σημείωμα ή μια γραμμή στερεότυπης έκφρασης στο e-mail σας.

Επεξεργασία ονόματος: για να αλλάξετε το όνομα στην υπογραφή σας.

Επεξεργασία αριθμού: για να αλλάξετε τον αριθμό τηλεφώνου στην υπογραφή σας.

Επεξεργασία σημείωσης: για να αλλάξετε τη γραμμή στερεότυπης έκφρασης στην υπογραφή σας.

- **Ρυθμίσεις λήψης**: για να ρυθμίσετε τις επιλογές σχετικά με τη λήψη e-mail:

  Έλεγχος διαστήματος: για να καθορίσετε πόσο συχνά το τηλέφωνο θα ελέγχει το διακομιστή για εισερχόμενα e-mail. Εάν επιλέξετε **Να μην ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση**, χρησιμοποιήστε την επιλογή **Έλεγχος για νέα email** για να λαμβάνετε τα νέα e-mail με μη αυτόματο τρόπο.

  Ανάγνωση απάντησης: για να ορίσετε εάν το τηλέφωνο θα στέλνει αναφορά ανάγνωσης για τα εισερχόμενα e-mail. Εάν επιλέξετε **Υπενθύμιση απάντησης**, το τηλέφωνο σάς ζητάει να στείλετε αναφορά ανάγνωσης.

  Απόρριψη εάν είναι μεγαλύτερο από: για να καθορίσετε το μέγιστο μέγεθος των εισερχόμενων e-mail. Το τηλέφωνό σας θα απορρίψει email που υπερβαίνουν το καθορισμένο μέγεθος.

  Μέθοδος λήψης: για να ορίσετε εάν το τηλέφωνο θα κάνει λήψη μόνο της επικεφαλίδας του e-mail ή της επικεφαλίδας και του περιεχομένου του e-mail.

  Αφήστε ένα αντίγραφο των μηνυμάτων στο διακομιστή: για να μείνουν αντίγραφα των email στο διακομιστή email μετά την ανάκτησή τους.

  Κάντε λήψη του τελευταίου email πρώτα: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να πραγματοποιεί πρώτα λήψη των πιο πρόσφατων e-mail.

- **Λίστα αποκλεισμού**: για να ορίσετε τις διευθύνσεις e-mail ή τα θέματα που θέλετε να απορρίπτονται.

- **Λογαριασμός email**: για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό e-mail και να επιλέξετε αυτόν που θα χρησιμοποιείται.

  Τρέχων λογαριασμός: για να ελέγξετε ή να επιλέξτε ένα λογαριασμό.

  Ρυθμίσεις λογαριασμού: για να διαμορφώσετε λογαριασμούς e-mail χρησιμοποιώντας διαφορετικούς διακομιστές e-mail. Ρυθμίστε τις επιλογές για κάθε λογαριασμό:

  - **Όνομα λογαριασμού**: για να καταχωρίσετε ένα όνομα για τον επιλεγμένο λογαριασμό.
  - **Όνομα χρήστη**: για να καταχωρήσετε ένα όνομα χρήστη.
  - **Διεύθυνση email**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση e-mail σας.
  - **Διακομιστής SMTP**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή εξερχόμενων e-mail.
  - **Θύρα SMTP**: για να καταχωρήσετε τον αριθμό της θύρας SMTP.
  - **Πρώτα σύνδεση με διακομιστή POP3/Πρώτα σύνδεση με το διακομιστή IMAP4**: για να πραγματοποιείται σύνδεση με το διακομιστή POP3 ή IMAP4 πριν τη σύνδεση με το διακομιστή SMTP για την αποστολή των e-mail.
  - **Τύπος πρωτοκόλλου**: για να επιλέξετε το πρωτόκολλο για το διακομιστή εισερχόμενων e-mail. Οι υπόλοιπες επιλογές εξαρτώνται από τη ρύθμιση για τον τύπο πρωτοκόλλου.

  Όταν ο τύπος πρωτοκόλλου είναι **POP3**:

  - **Διακομιστής POP3**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή που λαμβάνει τα e-mail σας.
  - **Θύρα POP3**: για να καταχωρήσετε τον αριθμό της θύρας POP3.
  - **Ταυτότητα χρήστη**: για να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη για το διακομιστή POP3.
  - **Κωδικός πρόσβασης**: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για το διακομιστή POP3.

- **Έλεγχος ταυτότητας SMTP χρήστη**: για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας SMTP, κατά τον οποίο ο χρήστης πρέπει να συνδέεται πριν στείλει e-mail.
- **Όπως το POP3**: για να επιλέξετε εάν θέλετε ο διακομιστής SMTP να έχει τις ίδιες παραμέτρους με το διακομιστή POP3.
- **Ταυτότητα χρήστη SMTP**: για να καταχωρήσετε το όνομα χρήστη SMTP.
- **Κωδικός πρόσβασης SMTP**: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης SMTP.
- **Σύνδεση APOP**: για να συνδεθείτε στο διακομιστή χρησιμοποιώντας το σχήμα σύνδεσης APOP.
- **Όριο ανάκτησης email (1-100)**: για να καθορίσετε τον αριθμό των επικεφαλίδων που θα ανακτώνται από το διακομιστή.
- **Ασφαλής σύνδεση**: για να χρησιμοποιήσετε μια ασφαλή σύνδεση για την υπηρεσία e-mail.

Όταν ο τύπος πρωτοκόλλου είναι **IMAP4**:

- **Διακομιστής IMAP4**: για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή που λαμβάνει τα e-mail σας.
- **Θύρα IMAP4**: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της θύρας IMAP4.
- **Ταυτότητα χρήστη**: για να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη IMAP4.
- **Κωδικός πρόσβασης**: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης IMAP4.
- **Έλεγχος ταυτότητας SMTP χρήστη**: για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας SMTP, κατά τον οποίο ο χρήστης πρέπει να συνδέεται πριν στείλει e-mail.
- **Ίδιο με τον IMAP4**: για να επιλέξετε εάν θέλετε ο διακομιστής SMTP να έχει τις ίδιες παραμέτρους με το διακομιστή IMAP4.
- **Ταυτότητα χρήστη SMTP**: για να καταχωρήσετε το όνομα χρήστη SMTP.
- **Κωδικός πρόσβασης SMTP**: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης SMTP.
- **Συμπερίληψη συνημμένων**: ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να μπορείτε να λαμβάνετε συνημμένα με τα e-mail.

- **Όριο ανάκτησης email (1-100)**: για να καθορίσετε τον αριθμό των επικεφαλίδων που θα ανακτώνται από το διακομιστή.
- **Ασφαλής σύνδεση**: για να χρησιμοποιήσετε μια ασφαλή σύνδεση για την υπηρεσία e-mail.

- **Προφίλ email**: για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθούν για υπηρεσίες e-mail. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε ένα προφίλ. ▶ σ. 110

Μήνυμα Push *(Μενού 5.5.4)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη λήψη μηνυμάτων push από το διακομιστή του ασύρματου δικτύου web.

- **Λήψη**: για να ρυθμίσετε τον τρόπο λήψης μηνυμάτων push στο τηλέφωνό σας. Αν επιλέξετε **Μαύρη λίστα**, το τηλέφωνο δεν θα δέχεται μηνύματα από τις διευθύνσεις που έχετε προσδιορίσει στη Μαύρη λίστα.
- **Μαύρη λίστα**: για να διαχειρίζεστε τις διευθύνσεις του διακομιστή αποκλεισμού.

Μηνύματα εκπομπής *(Μενού 5.5.5)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

- **Λήψη**: για να επιλέξετε εάν θα λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής ή όχι.
- **Λίστα καναλιών**: για να επισημάνετε τα κανάλια από τα οποία θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
- **Γλώσσα**: για να επιλέξετε τις προτιμώμενες γλώσσες στις οποίες θα εμφανίζονται τα μηνύματα κυψέλης.

Κατάσταση μνήμης *(Μενού 5.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δείτε το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιείται για κάθε φάκελο μηνυμάτων

Διαχείριση αρχείων *(Μενού 6)*

Από το μενού **Διαχείριση αρχείων** μπορείτε να μεταβείτε σε εικόνες, βίντεο, αρχεία μουσικής και ήχου που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων**.

Συμβουλές για το σύστημα διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων

Λόγω της χρήσης του συστήματος διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM - Digital Rights Management), ορισμένα στοιχεία πολυμέσων που λαμβάνετε από το Internet ή μέσω MMS μπορεί να απαιτούν κλειδί άδειας για να έχετε πρόσβαση σε αυτά.

Μπορείτε να αποκτήσετε το κλειδί από την ιστοσελίδα που φέρει τα δικαιώματα για το περιεχόμενο. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Πλήκτρο ενεργοποίησης**.

Προσέξτε τα παρακάτω εικονίδια στη λίστα:

- : Στοιχείο που μπορεί να προωθηθεί και διαθέτει έγκυρο κλειδί.
- : Στοιχείο που μπορεί να προωθηθεί και δεν διαθέτει έγκυρο κλειδί.
- : Στοιχείο που δεν μπορεί να προωθηθεί και διαθέτει έγκυρο κλειδί.
- : Στοιχείο που δεν μπορεί να προωθηθεί και δεν διαθέτει έγκυρο κλειδί.

Ο παροχέας υπηρεσιών σας υποστηρίζει μόνο αρχεία DRM με υπολογισμένη ή απεριόριστη πρόσβαση.

Εικόνες *(Μενού 6.1)*

Αυτό το μενού εμφανίζει φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και εικόνες που έχετε λάβει από το web, έχετε λάβει με μηνύματα ή έχετε εισάγει από έναν υπολογιστή.

Προβολή εικόνας

1. Επιλέξτε ένα φάκελο εικόνων.
2. Επιλέξτε μια εικόνα.

Προβολή παρουσίασης

Μπορείτε να προβάλετε τις φωτογραφίες σας σαν παρουσίαση διαφανειών, δηλαδή μια διαδοχική παρουσίαση όλων των φωτογραφιών που βρίσκονται στον τρέχοντα φάκελο.

1. Επιλέξτε **Προσωπικές φωτογραφίες**.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Παρουσίαση**.
3. Επιλέξτε ένα διάστημα προβολής.
   Η παρουσίαση ξεκινά.
4. Πατήστε <**Διακοπή**> για να σταματήσετε την παρουσίαση.

Χρήση επιλογών εικόνων

Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Λίστα**: για να επιστρέψετε στη λίστα εικόνων.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Ορισμός ως**: για να ορίσετε την εικόνα ως φόντο της οθόνης ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε την εικόνα χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας εάν είναι μια φωτογραφία που έχει τραβηχτεί με τη φωτογραφική μηχανή του τηλεφώνου. ▶ σ. 49
- **Πλήκτρο ενεργοποίησης**: για να λάβετε ένα κλειδί άδειας όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM λήξει.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μετακίνηση σε**: για να μετακινήσετε το αρχείο σε άλλο φάκελο ή σε κάρτα μνήμης.
- **Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης**: για να αντιγράψετε το αρχείο σε μια κάρτα μνήμης.
- **Ορατό στο Bluetooth**: για να μοιραστείτε το αρχείο ή τα αρχεία της επιλογής σας με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Κλείδωμα**/**Ξεκλείδωμα**: για να κλειδώσετε το αρχείο ώστε να μην είναι δυνατή η διαγραφή του ή για να ξεκλειδώσετε το αρχείο.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε την εικόνα συνδέοντας το τηλέφωνο σε έναν εκτυπωτή μέσω Bluetooth. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με το τηλέφωνο.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.
- **Διαχείριση κλειδιών**: για να διαχειριστείτε τα κλειδιά άδειας που έχετε αποκτήσει.

Βίντεο *(Μενού 6.2)*

Αυτό το μενού εμφανίζει βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει, λάβει από το Internet ή με μηνύματα ή έχετε εισαγάγει από έναν υπολογιστή.

☑ Βίντεο κλιπ που έχουν εγγραφεί σε άλλες συσκευές, όπως για παράδειγμα σε βιντεοκάμερα, μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά.

Αναπαραγωγή ενός βίντεο κλιπ

1. Επιλέξτε ένα φάκελο βίντεο.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο κλιπ.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Κεντρικό	Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής.
Αριστερά	Επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο. Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
Δεξιά	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Πραγματοποιεί μετακίνηση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Κάτω	Διακοπή της αναπαραγωγής.

Χρήση των επιλογών βίντεο

Μετά την αναπαραγωγή, πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Λίστα**: για να επιστρέψετε στη λίστα βίντεο.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Ορισμός ως**: για να ορίσετε το βίντεο κλιπ, εάν έχει αποθηκευτεί με μορφή αρχείου 3GP, ως φόντο της οθόνης ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.
- **Πλήκτρο ενεργοποίησης**: για να λάβετε ένα νέο κλειδί άδειας όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM λήξει.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.

- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μετακίνηση σε**: για να μετακινήσετε το αρχείο σε άλλο φάκελο ή σε κάρτα μνήμης.
- **Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης**: για να αντιγράψετε το αρχείο σε μια κάρτα μνήμης.
- **Ορατό στο Bluetooth**: για να μοιραστείτε το επιλεγμένο αρχείο ή τα αρχεία της επιλογής σας με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Κλείδωμα**/**Ξεκλείδωμα**: για να κλειδώσετε το αρχείο ώστε να μην είναι δυνατή η διαγραφή του ή για να ξεκλειδώσετε το αρχείο.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.
- **Διαχείριση κλειδιών**: για να διαχειριστείτε τα κλειδιά άδειας που έχετε αποκτήσει.

Μουσική *(Μενού 6.3)*

Το μενού αυτό εμφανίζει τα μουσικά αρχεία που έχετε λάβει από το Internet ή έχετε μεταφέρει από έναν υπολογιστή.

Επιλέξτε ένα αρχείο. Ανοίγει το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής. ▶ σ. 45

☑ Όταν εκτελείτε αναπαραγωγή ενός αρχείου από αυτό το μενού, αν δεν το έχετε προσθέσει πρώτα στη λίστα αναπαραγωγής του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής, τότε δεν υποστηρίζεται η αναπαραγωγή στο παρασκήνιο.

Ήχοι *(Μενού 6.4)*

Αυτό το μενού εμφανίζει φωνητικές σημειώσεις που έχετε ηχογραφήσει και αρχεία ήχου που έχετε λάβει από το web, με μηνύματα ή έχετε εισάγει από έναν υπολογιστή.

Αναπαραγωγή ενός κλιπ ήχου

1. Επιλέξτε ένα φάκελο ήχου.
2. Επιλέξτε ένα κλιπ ήχου. Για ένα φωνητικό σήμα, ανατρέξτε στην ενότητα **Εγγραφή φωνής**. ▶ σ. 48

Χρήση επιλογών ήχου

Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο κλιπ, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Λίστα**: για να επιστρέψετε στη λίστα ήχων.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.

- **Ορισμός ως**: για να ορίσετε το αρχείο ως ήχο κλήσης του τηλεφώνου ή ως ήχο κλήσης για μια καταχώρηση Ευρετηρίου.
- **Πλήκτρο ενεργοποίησης**: για να λάβετε ένα νέο κλειδί άδειας όταν το κλειδί για το επιλεγμένο αρχείο DRM λήξει.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μετακίνηση σε**: για να μετακινήσετε το αρχείο σε άλλο φάκελο ή σε κάρτα μνήμης.
- **Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης**: για να αντιγράψετε το αρχείο σε μια κάρτα μνήμης.
- **Ορατό στο Bluetooth**: για να μοιραστείτε το επιλεγμένο αρχείο ή τα αρχεία της επιλογής σας με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα**: για να κλειδώσετε το αρχείο ώστε να μην είναι δυνατή η διαγραφή του ή για να ξεκλειδώσετε το αρχείο.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.
- **Διαχείριση κλειδιών**: για να διαχειριστείτε τα κλειδιά άδειας που έχετε αποκτήσει.

Άλλα αρχεία *(Μενού 6.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλετε, χωρίς αλλοιώσεις, διάφορα αρχεία εγγράφων και τα αρχεία που βρίσκονται αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου. Οι διαθέσιμες μορφές αρχείων είναι DOC, XLS, PPT, PDF και TXT.

Προβολή εγγράφου

Επιλέξτε ένα αρχείο. Ενεργοποιείται το Picsel File Viewer για το άνοιγμα του αρχείου.

☑
- Ανάλογα με το μέγεθος των αρχείων ή τη χωρητικότητα της μνήμης του Picsel File Viewer, ένα αρχείο μπορεί να μην ανοίγει κανονικά.
- Εάν ένα αρχείο εγγράφων περιέχει γλώσσες που δεν υποστηρίζονται από το Picsel File Viewer, το περιεχόμενο του εγγράφου δε θα εμφανιστεί σωστά.

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα πλήκτρα για να εμφανίσετε το έγγραφο:

Πλήκτρο	Λειτουργία
Πάνω/Κάτω/ Αριστερά/Δεξιά	Μετακίνηση σε όλη τη σελίδα.
Κεντρικό	Προσαρμογή του εγγράφου στο μέγεθος της σελίδας.
▼	Μείωση του ζουμ.
▲	Αύξηση του ζουμ.
1	Αναζήτηση του κειμένου που θέλετε προς τα εμπρός σε ολόκληρο το έγγραφο.
2	Επιστροφή στην πρώτη σελίδα.
3	Αναζήτηση του κειμένου που θέλετε προς τα πίσω σε ολόκληρο το έγγραφο.
4	Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα
5	Περιστροφή του εγγράφου.
6	Μετάβαση στην επόμενη σελίδα.
8	Μετάβαση στην τελευταία σελίδα.
9	Εμφάνιση ή απόκρυψη του χάρτη της τρέχουσας σελίδας.
#	Αλλαγή της προβολής σε Προβολή πλήρους οθόνης ή Κανονική προβολή.

Χρήση των επιλογών εγγράφου

Κατά την προβολή ενός εγγράφου, πατήστε <**Επιλογ.**> ή <[↑]> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή πλήρους οθόνης**/**Κανονική προβολή**: για να δείτε το έγγραφο σε πλήρη οθόνη ή για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.
- **Εμφάνιση μικροκραφίας**/**Απόκρυψη μικρογραφίας**: για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το χάρτη της τρέχουσας σελίδας.
- **Ζουμ**: για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ζουμ.
- **Προσαρμογή σε**: για να προσαρμόσετε το έγγραφο στο μέγεθος της σελίδας, στο πλάτος της οθόνης ή στο ύψος της οθόνης.

- **Μετάβαση σε**: για να μεταβείτε σε μια άλλη σελίδα του εγγράφου.
- **Αναζήτηση λέξης**: για αναζήτηση κειμένου στο έγγραφο.
- **Περιστροφή**: για περιστροφή του εγγράφου.
- **Πανοραμική λήψη οθόνης/Κανονική πανοραμική λήψη**: για να αλλάξετε την κατάσταση κεντραρίσματος βάσει της οθόνης ή βάσει των προκαθορισμένων pixel.
- **Προσαρμογή κατά πλάτος**: για να εναλλάξετε την οθόνη σε Προσαρμογή κατά πλάτος. Το κείμενο αναπροσαρμόζεται για εύκολη προβολή σε αρχείο κειμένου (*.txt). Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στο κείμενο πατώντας τα πλήκτρα [Πάνω] ή [Κάτω].
- **Απόκρυψη μπάρας ελέγχου/Εμφάνιση μπάρας ελέγχου**: για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τη γραμμή συντομεύσεων της προβολής αρχείων.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Μετακίνηση στην κάρτα μνήμης**: για να μετακινήσετε το αρχείο σε μια κάρτα μνήμης.
- **Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης**: για να αντιγράψετε το αρχείο σε μια κάρτα μνήμης.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Ορατό στο Bluetooth**: για να μοιραστείτε το αρχείο ή τα αρχεία της επιλογής σας με άλλες συσκευές Bluetooth.
- **Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα**: για να κλειδώσετε το αρχείο ώστε να μην είναι δυνατή η διαγραφή του ή για να ξεκλειδώσετε το αρχείο.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.
- **Συντομεύσεις**: για να εμφανίσετε τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο Picsel File Viewer.

Κάρτα μνήμης *(Μενού 6.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης. Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο όταν η κάρτα μνήμης βρίσκεται μέσα στο τηλέφωνο.

Κατάσταση μνήμης *(Μενού 6.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλετε πληροφορίες μνήμης σχετικά με τα στοιχεία πολυμέσων στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης. Για τη μνήμη του τηλεφώνου, πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να προβάλετε την κατάσταση της μνήμης με βάση το μέγεθος ή τον αριθμό των στοιχείων.

Ημερολόγιο *(Μενού 7)*

Το μενού **Ημερολόγιο** σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε το πρόγραμμά σας.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

Επιλογή μιας ημέρας στο ημερολόγιο

Όταν επιλέγετε το μενού **Ημερολόγιο**, εμφανίζεται η προβολή μήνα με την τρέχουσα ημερομηνία επισημασμένη σε γκρίζο πλαίσιο.

- Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μετακινηθείτε ανά ημέρα.
- Πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινηθείτε ανά εβδομάδα.
- Πατήστε [▲/▼] για να μετακινηθείτε ανά μήνα.

Δημιουργία ενός στοιχείου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε συναντήσεις, επετείους και εργασίες στο ημερολόγιο. Μπορούν να αποθηκευτούν περισσότερα από ένα στοιχεία σε μία ημέρα.

Καταχώρηση συνάντησης

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Πρόγραμμα**.
3. Εισαγάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
   - **Θέμα**: για να καταχωρήσετε έναν τίτλο για τη συνάντηση.
   - **Λεπτομέρειες**: για να εισαγάγετε λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη συνάντηση.
   - **Ημερομηνία έναρξης** και **Ώρα έναρξης**: για να εισαγάγετε την ημερομηνία και την ώρα έναρξης για τη συνάντηση.

- **ΠΜ/ΜΜ**: για να επιλέξετε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη 12-ωρη μορφή.
- **Ημερομηνία λήξης** και **Ώρα λήξης**: για να εισαγάγετε την ημερομηνία και την ώρα λήξης για τη συνάντηση.
- **ΠΜ/ΜΜ**: για να επιλέξετε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη 12-ωρη μορφή.
- **Θέση**: για να καταχωρήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τόπο της συνάντησης.
- **Ειδοποίηση**: για να ορίσετε μια ειδοποίηση για τη συνάντηση.
- **Πριν**: για να επιλέξετε πόσο νωρίτερα από τη συνάντηση θέλετε να ειδοποιηθείτε.
- **Ήχος ειδοποίησης**: επιλέξτε έναν ήχο ειδοποίησης.
- **Επανάληψη**: για να επιλέξετε επανάληψη της συνάντησης, καθώς και τη συχνότητα επανάληψης.
- **Μέχρι**: για να ορίσετε την ημερομηνία λήξης, αν η συνάντηση επαναλαμβάνεται.

4. Πατήστε **<Αποθήκ.>** για να αποθηκεύσετε τη συνάντηση.

Καταχώρηση επετείου

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Δημιουργία → Επέτειος**.
3. Εισαγάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
   - **Περίσταση**: για να εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με την επέτειο.
   - **Ημερομηνία**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία.
   - **Ειδοποίηση**: για να ορίσετε μια ειδοποίηση για την επέτειο.
   - **Πριν**: για να επιλέξετε πόσο νωρίτερα από την επέτειο θέλετε να ειδοποιηθείτε.
   - **Ώρα ειδοποίησης**: για να εισαγάγετε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.
   - **ΠΜ/ΜΜ**: για να επιλέξετε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη 12-ωρη μορφή.
   - **Ήχος ειδοποίησης**: επιλέξτε έναν ήχο ειδοποίησης.
   - **Επανάληψη κάθε έτος**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας υπενθυμίζει την επέτειο κάθε χρόνο.
4. Πατήστε **<Αποθήκ.>** για να αποθηκεύσετε την επέτειο.

Καταχώρηση εργασίας

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.

2. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Εκκρεμότητα**.
3. Εισαγάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
   - **Εκκρεμότητα**: για να εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με την εργασία.
   - **Ημερομηνία έναρξης**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία έναρξης.
   - **Ημερομηνία λήξης**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία λήξης.
   - **Επιλογή προτεραιότητας**: για να επιλέξετε ένα επίπεδο προτεραιότητας.
4. Πατήστε **<Αποθήκ.>** για να αποθηκεύσετε την εργασία.

Χρήση του ημερολογίου

Αφού δημιουργήσετε τα στοιχεία, τα εικονίδια των τύπων και ο αριθμός των στοιχείων για μια συγκεκριμένη ημέρα εμφανίζονται στο κάτω μέρος του ημερολογίου.

- Συνάντηση
- Επέτειος
- Εργασία

Προβολή ενός στοιχείου

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο για να δείτε τα στοιχεία για εκείνη την ημέρα.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο για να δείτε τις λεπτομέρειές του.
3. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μεταβείτε σε άλλα προγραμματισμένα στοιχεία για την επιλεγμένη ημέρα.

Κατά την προβολή ενός στοιχείου, πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το στοιχείο.
- **Δημιουργία**: για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το στοιχείο μέσω μηνύματος SMS, MMS, e-mail ή Bluetooth.
- **Κατάσταση προβολής**: για να αλλάξετε τον τρόπο προβολής του ημερολογίου. ▶ σ. 89
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το στοιχείο.
- **Κατάσταση μνήμης**: για να μεταβείτε σε πληροφορίες μνήμης για τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στο ημερολόγιο.

Χρήση των επιλογών ημερολογίου

Στο ημερολόγιο, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Κατάσταση προβολής**: για να αλλάξετε τον τρόπο προβολής του ημερολογίου. ▶ επόμενη ενότητα
- **Δημιουργία**: για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο.
- **Μετάβαση σε**: για να επιλέξετε την τρέχουσα ημερομηνία ή να πληκτρολογήσετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
- **Ταξινόμηση κατά**: για να ταξινομήσετε τα στοιχεία κατά είδος.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε στοιχεία από το ημερολόγιο, χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές διαγραφής.

  ☑ Τα επαναλαμβανόμενα στοιχεία μπορούν να διαγραφούν μόνο σε προβολή ημέρας.

- **Παράληψη ειδοποίησης συμβάντων**: για να δείτε τα στοιχεία για τα οποία δεν μπορέσατε να κάνετε επιβεβαίωση όταν ακούστηκε η ειδοποίηση.
- **Κατάσταση μνήμης**: για να μεταβείτε σε πληροφορίες μνήμης για τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στο ημερολόγιο.

Προβολή στοιχείων σε διαφορετική λειτουργία

Μπορείτε να αλλάξετε την προβολή ημερολογίου σε προβολή ημέρας ή εβδομάδας. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Κατάσταση προβολής** → μία κατάσταση προβολής.

Ημέρα

Μπορείτε να προβάλετε τα στοιχεία για την επιλεγμένη ημερομηνία. Επιλέξτε ένα στοιχείο για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Τα παρακάτω εικονίδια μπορεί να εμφανίζονται και υποδηλώνουν την κατάσταση του στοιχείου:

- Ρύθμιση ειδοποίησης
- Επαναλαμβανόμενο στοιχείο
- Προτεραιότητα εργασίας (Κόκκινο: υψηλή, Μπλε: κανονική, Γκρι: χαμηλή)
- ☑ Ολοκληρωμένη εργασία

Εβδομάδα

Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία για την επιλεγμένη εβδομάδα. Ένα κελί στο πρόγραμμα δηλώνει την ύπαρξη ενός στοιχείου προγράμματος. Επιλέξτε ένα κελί στην ημέρα που θέλετε.

Κάμερα *(Μενού 8)*

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα κάμερας που είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας για να τραβάτε φωτογραφίες και να εγγράφετε βίντεο.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Κάμερα**, ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ ] στην κατάσταση αναμονής.

- Μην τραβάτε φωτογραφίες ανθρώπων χωρίς την άδειά τους.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση φωτογραφικών μηχανών.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάσετε την ιδιωτική ζωή ενός ατόμου.

Λήψη φωτογραφίας

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με διάφορες λειτουργίες. Η κάμερα παράγει φωτογραφίες JPEG.

Όταν τραβάτε μια φωτογραφία κόντρα στον ήλιο ή σε πολύ φωτεινές συνθήκες, στη φωτογραφία ενδέχεται να εμφανιστούν σκιές.

Λήψη φωτογραφίας

1. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, μεταβείτε στο μενού **Κάμερα** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ ].
2. Κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - Πατήστε <> για να μεταβείτε στις επιλογές της κάμερας. ▶ επόμενη ενότητα
   - Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας ή να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες. ▶ σ. 92
3. Πατήστε [Κεντρικό] ή [ ] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται στο φάκελο **Προσωπικές φωτογραφίες**.
4.

Για	**Πατήστε**
να μεταβείτε στις επιλογές φωτογραφίας	<**Επιλογ.**>. ▶ σ. 93
να στείλετε τη φωτογραφία μέσω MMS	[Κεντρικό]. ▶ σ. 62
να επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής	<**Προεπ.**> ή <**Πίσω**>.

Χρήση των επιλογών κάμερας στη λειτουργία καταγραφής

Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε <> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Εγγραφή βίντεο**: για να μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής.
- **Λειτουργία λήψης**: για να τραβήξετε φωτογραφίες στις εξής λειτουργίες:

  Απλή λήψη: για να τραβήξετε φωτογραφίες σε κανονική λειτουργία. Μπορείτε να επιλέξετε εάν η κάμερα θα αποθηκεύει αυτόματα μια φωτογραφία ή όχι.

  Πολλαπλές λήψεις: για να τραβήξετε μια σειρά από φωτογραφίες κινούμενων αντικειμένων. Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό των φωτογραφιών που θα τραβήξετε και την ταχύτητα λήψης.

  Λήψη-μωσαϊκό: για να τραβήξετε πολλές φωτογραφίες και να τις αποθηκεύσετε στο ίδιο καρέ. Μπορείτε να επιλέξετε τη διάταξη.
- **Εφέ**: για να αλλάξετε την απόχρωση ή για να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ.
- **Καρέ**: για να εφαρμόσετε ένα διακοσμητικό πλαίσιο.
- **Φλας**: Καθορισμός της χρήσης του φλας.
- **Χρονομετρητής**: για να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν τη λήψη της φωτογραφίας.
- **Μετάβαση σε: Οι φωτογραφίες μου**: για να μεταβείτε στο φάκελο **Προσωπικές φωτογραφίες**.
- **Ρυθμίσεις κάμερας**: για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λήψη φωτογραφιών.

  Μέγεθος: για να επιλέξτε ένα μέγεθος εικόνας.

  Ποιότητα: για να επιλέξτε μια ρύθμιση ποιότητας εικόνας.

  Σκόπευτρο: για να επιλέξετε μια οθόνη προεπισκόπησης.

  Ήχος διαφράγματος: για να επιλέξετε τον ήχο που θα ακούγεται όταν πατάτε το κουμπί του διαφράγματος, [Κεντρικό] ή [ ].

  Ήχος ζουμ: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το εφέ ήχου για το ζουμ.

  Ήχος αλλαγής φωτεινότητας: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το εφέ ήχου για τη ρύθμιση φωτεινότητας.

  Εξισορρόπηση λευκού: για να ρυθμίσετε την ισορροπία χρώματος της εικόνας. Μπορείτε να κάνετε τη φωτογραφία να φαίνεται πιο θερμή ή πιο ψυχρή.

ISO: για να αλλάξετε τη ρύθμιση ISO που ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας. Για περιπτώσεις χαμηλού φωτισμού, επιλέξτε μεγαλύτερο αριθμό ISO. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός ISO, τόσο ταχύτερες είναι οι λειτουργίες διαφράγματος της κάμερας και μεγαλύτερη η ευαισθησία της κάμερας στο φως. Η ρύθμιση υψηλότερου ISO μπορεί να προκαλέσει μερική παραμόρφωση στη φωτογραφία.

- **Συντομεύσεις φωτογραφικής μηχανής**: για να εμφανίσετε τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη λειτουργία καταγραφής.

Χρήση του πληκτρολογίου στη λειτουργία καταγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας στη λειτουργία καταγραφής.

Πλήκτρο	Λειτουργία
Αριστερά/Δεξιά	Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
Πάνω/Κάτω	Αύξηση ή μείωση του ζουμ.
▲	Αναστροφή της εικόνας κατακόρυφα.
▼	Εμφάνιση της εικόνας κατοπτρισμού.
1	Αλλαγή σε λειτουργία εγγραφής. ▶ σ. 93
2	Αλλαγή μεγέθους της εικόνας.
3	Αλλαγή της ποιότητας της εικόνας.
4	Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.
5	Αλλαγή της απόχρωσης ή εφαρμογή ειδικού εφέ.
6	Αλλαγή της εξισορρόπησης λευκού.
7	Επιλογή διακοσμητικού πλαισίου.
8	Ρύθμιση του χρονομετρητή.
9	Αλλαγή των ρυθμίσεων ISO.
*	Καθορισμός της χρήσης του φλας.
0	Μετάβαση στο φάκελο **Προσωπικές φωτογραφίες**.
#	Αλλαγή της οθόνης προεπισκόπησης.

Χρήση των επιλογών φωτογραφίας

Μετά την αποθήκευση μιας φωτογραφίας, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Προβολή**: για να μεταβείτε σε μια από τις φωτογραφίες πολλαπλών λήψεων.
- **Σκόπευτρο**: για να επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Ορισμός ως**: για να ορίσετε τη φωτογραφία ως φόντο της οθόνης ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε τη φωτογραφία χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας. ▶ σ. 49
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μετάβαση σε: Οι φωτογραφίες μου**: για να μεταβείτε στο φάκελο **Προσωπικές φωτογραφίες**. ▶ σ. 79
- **Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα**: για να κλειδώσετε το αρχείο ώστε να μην είναι δυνατή η διαγραφή του ή για να ξεκλειδώσετε το αρχείο.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε την εικόνα συνδέοντας το τηλέφωνο σε έναν εκτυπωτή μέσω Bluetooth. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με το τηλέφωνο.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Εγγραφή βίντεο

Μπορείτε να εγγράψετε σε βίντεο ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη της κάμερας και να το αποθηκεύσετε.

Εγγραφή βίντεο

1. Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε [**1**].
2. Κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - Πατήστε <> για να μεταβείτε στις επιλογές της κάμερας. ▶ επόμενη ενότητα
   - Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας ή να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες. ▶ σ. 95

3. Πατήστε [Κεντρικό] ή [ ] για να εκκινήσετε την εγγραφή.
4. Πατήστε [Κεντρικό], <>, ή [ ] για να σταματήσετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο **Τα βίντεο κλιπ μου**.
5.

Για	**Πατήστε**
αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ	[Κεντρικό].
μετάβαση στις επιλογές βίντεο	<**Επιλογ.**>. ▶ σ. 96
επιστροφή στη λειτουργία εγγραφής	<**Προεπ.**>.

Χρήση των επιλογών κάμερας στη λειτουργία εγγραφής.

Στη λειτουργία εγγραφής, πατήστε <> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Λήψη φωτογραφίας**: για να μεταβείτε στη λειτουργία καταγραφής.
- **Εφέ**: για να αλλάξετε την απόχρωση ή για να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ.
- **Φλας**: για να καθορίσετε τη χρήση του φλας.
- **Χρονομετρητής**: για να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν τη έναρξη εγγραφής βίντεο.
- **Μετάβαση στα βίντεο**: για να μεταβείτε στο φάκελο **Τα βίντεο κλιπ μου**.
- **Ρυθμίσεις βιντεοκάμερας**: για να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις για την εγγραφή ενός βίντεο:

  Λειτουργία εγγραφής: για να επιλέξετε μια λειτουργία εγγραφής βίντεο.

  Επιλέξτε **Κανονική** για να εγγράψετε ένα βίντεο εντός του ορίου της διαθέσιμης μνήμης. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται σε μορφή MP4.

  Επιλέξτε **Όριο για MMS/φόντο** για να εγγράψετε ένα βίντεο κατάλληλο για να στείλετε ως μήνυμα ή να το ορίσετε ως φόντο ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται σε μορφή 3GP.

  Μέγεθος: για να επιλέξετε το μέγεθος του καρέ.

  Ποιότητα: για να επιλέξτε μια ρύθμιση ποιότητας εικόνας.

  Σκόπευτρο: για να επιλέξετε μια οθόνη προεπισκόπησης.

  Ηχογράφηση: για να εγγράψετε ήχο με το βίντεο κλιπ.

Ήχος ζουμ: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το εφέ ήχου για το ζουμ.

Ήχος αλλαγής φωτεινότητας: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το εφέ ήχου για τη ρύθμιση φωτεινότητας.

Εξισορρόπηση λευκού: για να ρυθμίσετε την ισορροπία χρώματος της εικόνας. Μπορείτε να κάνετε το βίντεο να φαίνεται πιο θερμό ή πιο ψυχρό.

- **Συντομεύσεις βιντεοκάμερας**: για να εμφανίσετε τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη λειτουργία εγγραφής.

Χρήση του πληκτρολογίου στη λειτουργία εγγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας στη λειτουργία εγγραφής.

Πλήκτρο	Λειτουργία
Αριστερά/Δεξιά	Προσαρμόζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
Πάνω/Κάτω	Αύξηση ή μείωση του ζουμ.
▲	Αναστροφή της εικόνας κατακόρυφα.
▼	Εμφάνιση της εικόνας κατοπτρισμού.
1	Αλλαγή σε λειτουργία καταγραφής. ▶ σ. 90
2	Αλλαγή του μεγέθους του καρέ.
3	Αλλαγή της ποιότητας της εικόνας.
4	Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής βίντεο.
5	Αλλαγή της απόχρωσης ή εφαρμογή ειδικού εφέ.
6	Αλλαγή της εξισορρόπησης λευκού.
7	Σίγαση ή κατάργηση της σίγασης του ήχου.
8	Ρύθμιση του χρονομετρητή.
*	Καθορισμός της χρήσης του φλας.
0	Μετάβαση στο φάκελο **Τα βίντεο κλιπ μου**.
#	Αλλαγή της οθόνης προεπισκόπησης.

Χρήση των επιλογών βίντεο

Μετά την αποθήκευση ενός βίντεο κλιπ, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις παρακάτω επιλογές:

- **Σκόπευτρο**: για να επιστρέψετε στη λειτουργία εγγραφής.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Ορισμός ως**: για να ορίσετε το βίντεο κλιπ, εάν έχει αποθηκευτεί με μορφή αρχείου 3GP, ως φόντο της οθόνης ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μετάβαση στα βίντεο**: για να μεταβείτε στο φάκελο **Τα βίντεο κλιπ μου**. ▶ σ. 81
- **Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα**: για να κλειδώσετε το αρχείο ώστε να μην είναι δυνατή η διαγραφή του ή για να ξεκλειδώσετε το αρχείο.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Ρυθμίσεις *(Μενού 9)*

Το μενού **Ρυθμίσεις** σας παρέχει διάφορες επιλογές ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε το τηλέφωνο στις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας. Μπορείτε, επίσης, να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Ημερ/νία & ώρα *(Μενού 9.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε την ώρα και την ημερομηνία που εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας. Πριν ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία, ορίστε τη ζώνη ώρας στο μενού **Παγκόσμιο ρολόι**. ▶ σ. 52

- **Ώρα**: για να καταχωρήσετε την τρέχουσα ώρα.
- **ΠΜ/ΜΜ**: για να επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών.
- **Μορφή ώρας**: για να επιλέξετε τη μορφή ώρας.
- **Ημερομηνία**: για να καταχωρήσετε την τρέχουσα ημερομηνία.
- **Μορφή ημερομηνίας**: για να επιλέξετε μια μορφή ημερομηνίας.

- **Πρώτη ημέρα ημερολογίου**: για να επιλέξετε με ποια ημέρα της εβδομάδας θα αρχίζει το ημερολόγιο.
- **Αυτόματη ενημέρωση**: επιλέξτε το για να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την ώρα από το δίκτυο.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου *(Μενού 9.2)*

Πολλές από τις λειτουργίες του συστήματος του τηλεφώνου σας μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

☑ Ορισμένα μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Γλώσσα *(Μενού 9.2.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε μια γλώσσα για το κείμενο της οθόνης. Εάν επιλέξετε **Αυτόματα**, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί την ίδια γλώσσα με αυτήν της κάρτας SIM.

Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 9.2.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να καταχωρήσετε το μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Ρυθμίσεις κύλισης *(Μενού 9.2.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε πώς θα αντιδρά το τηλέφωνο όταν το ανοίγετε σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης και όταν το κλείνετε κατά τη χρήση μιας λειτουργίας.

- **Πάνω**: για να επιλέξετε εάν θα απαντάτε σε κλήση ανοίγοντας το τηλέφωνο.
- **Κάτω**: για να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο θα διατηρεί το μενού που χρησιμοποιείτε όταν κλείνετε το τηλέφωνο.

☑ Όταν ρυθμίσετε την επιλογή **Κάτω** σε **Συνέχιση λειτουργίας**, το κλείδωμα πληκτρολογίου λειτουργεί μόνο στην κατάσταση αναμονής.

Συντομεύσεις *(Μενού 9.2.4)*

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλοήγησης ως συντομεύσεις για να μεταβαίνετε σε συγκεκριμένα μενού απευθείας από την κατάσταση αναμονής. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση σε ένα πλήκτρο. Το πλήκτρο [Πάνω] έχει εκχωρηθεί ως συντόμευση στη λειτουργία Το μενού μου.

Αντιστοίχιση ενός μενού σε συντόμευση

1. Επιλέξτε το πλήκτρο που θα χρησιμοποιηθεί ως πλήκτρο συντόμευσης.
2. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Χρήση των επιλογών συντομεύσεων

Πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Αλλαγή**: για να αντιστοιχίσετε ή να αλλάξετε μια συντόμευση μενού.
- **Κατάργηση**: για να απενεργοποιήσετε την αντιστοίχιση συντόμευσης με το επιλεγμένο πλήκτρο.
- **Κατάργηση όλων**: για να απενεργοποιήσετε όλες τις αντιστοιχίσεις συντόμευσης.

Το μενού μου *(Μενού 9.2.5)*

Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας μενού χρησιμοποιώντας τα αγαπημένα σας στοιχεία μενού, στα οποία μπορείτε εύκολα να αποκτήσετε πρόσβαση πατώντας το κουμπί [Πάνω] στην κατάσταση αναμονής.

Ρύθμιση του στοιχείου Το μενού μου

1. Επιλέξτε το στοιχείο που θα αλλάξετε.
2. Επιλέξτε το στοιχείο μενού που θέλετε.

Χρήση επιλογών στοιχείων

Πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Εκχώρηση**: για να επιλέξετε ένα στοιχείο.
- **Αλλαγή**: για να αλλάξετε το επιλεγμένο στοιχείο.
- **Κατάργηση**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο στοιχείο.
- **Κατάργηση όλων**: για να καταργήσετε όλα τα στοιχεία.

Πλήκτρο έντασης *(Μενού 9.2.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε εάν το τηλέφωνο θα απενεργοποιεί τον ήχο κλήσης ή θα απορρίπτει μια κλήση εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο [▲/▼] όταν λαμβάνετε μια κλήση

Επιπλέον ρυθμίσεις *(Μενού 9.2.7)*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επανάκλησης ή απάντησης.

- **Αυτόματη επανάκληση**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την κλήση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή κλήση.
- **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**: για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από **<Απόρ.>** και [ ].

Λειτουργία χωρίς σύνδεση *(Μενού 9.2.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τη λειτουργία του τηλεφώνου από λειτουργία χωρίς σύνδεση σε λειτουργία με σύνδεση.

Ρυθμίσεις οθόνης *(Μενού 9.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την οθόνη και το φωτισμό.

Φόντο *(Μενού 9.3.1)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο εμφάνισης της οθόνης στη λειτουργία αναμονής.

- **Κύρια οθόνη**: για να επιλέξετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ που θα εμφανίζεται στην οθόνη.
- **Φόντο ημερολογίου**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζεται το ημερολόγιο.
- **Θέση κειμένου**: για να επιλέξετε μια θέση κειμένου. Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται το κείμενο σε λειτουργία αναμονής, επιλέξτε **Ανενεργό**.
- **Μορφή κειμένου**: για να επιλέξετε ένα στυλ γραμματοσειράς.
- **Χρώμα κειμένου**: για να επιλέξετε ένα χρώμα γραμματοσειράς.
- **Λογότυπο**: για να εμφανίζεται ένα εικονίδιο λογοτύπου αντί του λογοτύπου του παροχέα υπηρεσιών στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής. Είναι διαθέσιμο μόνο αν το εικονίδιο γραφικού έχει ληφθεί μέσω μηνύματος.

Στυλ βασικού μενού *(Μενού 9.3.2)*

Μπορείτε να επιλέξετε ένα στυλ εμφάνισης για την οθόνη του βασικού μενού

Εμφάνιση *(Μενού 9.3.3)*

Μπορείτε να επιλέξετε ένα μοτίβο χρώματος για την εμφάνιση της λειτουργίας μενού.

Φωτεινότητα *(Μενού 9.3.4)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης για διάφορες συνθήκες φωτισμού.

Οθόνη κλήσης *(Μενού 9.3.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τύπο γραμματοσειράς, χρώμα και μέγεθος για τους αριθμούς, και χρώμα φόντου της οθόνης κατά την κλήση.

Εμφάνιση πληροφοριών καλούντος *(Μενού 9.3.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει τις ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων με τα στοιχεία του καλούντος από τον οποίο είχατε την αναπάντητη κλήση.

Ρυθμίσεις TV-out *(Μενού 9.3.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε ένα σύστημα βίντεο για μια τηλεόραση.

Ρυθμίσεις ήχου *(Μενού 9.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις διάφορες ρυθμίσεις ήχου.

Εισερχόμενη κλήση *(Μενού 9.4.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου για τις εισερχόμενες κλήσεις.

- **Ήχος κλήσης**: για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης που θα χρησιμοποιείται για το κουδούνισμα.
- **Ένταση ήχου**: για να επιλέξετε την ένταση του ήχου κλήσης.
- **Τύπος ειδοποίησης**: για να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για τις εισερχόμενες κλήσεις.

Τόνος πληκτρολογίου *(Μενού 9.4.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο όταν πατάτε ένα πλήκτρο.

☑ Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου των πλήκτρων χρησιμοποιώντας [▲/▼] στην κατάσταση αναμονής.

Τόνος μηνύματος *(Μενού 9.4.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου για τα εισερχόμενα μηνύματα SMS, MMS. e-mail και μηνύματα εκπομπής μεμονωμένα.

- **Ήχος**: για να επιλέξετε έναν από τους τόνους μηνυμάτων.
- **Τύπος ειδοποίησης**: για να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για ένα εισερχόμενο μήνυμα.
- **Επανάληψη**: για να προσδιορίσετε πόσο συχνά θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για ένα νέο μήνυμα.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση *(Μενού 9.4.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τη μελωδία που θα παράγει το τηλέφωνο όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

Ήχος κύλισης *(Μενού 9.4.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον ήχο που θα ακούγεται όταν ανοίγετε ή κλείνετε το τηλέφωνο.

Αθόρυβη λειτουργία *(Μενού 9.4.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε πώς θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για συγκεκριμένο συμβάν στην αθόρυβη λειτουργία.

Επιπλέον τόνοι *(Μενού 9.4.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε επιπλέον τόνους για το τηλέφωνο.

- **Υπενθύμιση λεπτού**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ήχο κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας εξερχόμενης κλήσης, προκειμένου να σας ενημερώσει για τη διάρκεια της κλήσης.
- **Ήχος σύνδεσης**: για να ρυθμίσετε το τηλεφωνό σας, ώστε να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο όταν μια εξερχόμενη κλήση συνδέεται στο σύστημα.
- **Ειδοποίηση κλήσης**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο σε περίπτωση που στη διάρκεια μιας κλήσης λάβετε ένα νέο μήνυμα ή φτάσει ο καθορισμένος χρόνος για μια ειδοποίηση.
- **Χαρακτηριστικός ήχος**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ήχο όταν εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.

Ρυθμίσεις φωτισμού *(Μενού 9.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το φωτισμό.

Φωτισμός *(Μενού 9.5.1)*

Μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός ή η οθόνη θα είναι αναμμένη.

- **Κανονική**: για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός θα είναι ενεργός.
- **Με μειωμένη φωτεινότητα**: για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο η οθόνη θα παραμένει σε λειτουργία μειωμένης φωτεινότητας αφού σβήσει ο φωτισμός. Μετά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη σβήνει.

Φωτισμός πληκτρολογίου *(Μενού 9.5.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε ρύθμιση για τη χρήση του φωτισμού στο πληκτρολόγιο. Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές στη γραμμή **Χρήση σε**:

- **Οποιαδήποτε στιγμή**: ο φωτισμός του πληκτρολογίου είναι μονίμως ενεργοποιημένος.
- **Νύχτα**: ο φωτισμός του πληκτρολογίου ενεργοποιείται μόνο μεταξύ 5:00 ΜΜ και 9:00 ΠΜ.
- **Προσαρμοσμένη ώρα**: μπορείτε να προσδιορίσετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα είναι ενεργοποιημένος ο φωτισμός του πληκτρολογίου.

Υπηρεσίες δικτύου *(Μενού 9.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και για να ζητήσετε, αν θέλετε, συνδρομή σε αυτές.

Εκτροπή *(Μενού 9.6.1)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις σε έναν αριθμό τηλεφώνου που ορίζετε.

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή εκτροπής κλήσεων:
   - **Πάντα**: για να εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.
   - **Κατειλημμένο**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη κλήση.
   - **Δεν απαντά**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις σας όταν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.
   - **Αδύνατη πρόσβαση**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας ή όταν το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο.
   - **Ακύρωση όλων**: για να ακυρωθούν όλες οι επιλογές εκτροπής.
2. Επιλέξτε τον τύπο των κλήσεων που θα εκτρέπονται.
3. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να απενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
4. Μεταβείτε στη γραμμή **Εκτροπή προς**.
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις.
6. Αν επιλέξατε **Δεν απαντά**, μεταβείτε στη γραμμή **Δευτερόλεπτα** και επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί μέχρι το δίκτυο να πραγματοποιήσει εκτροπή της κλήσης.
7. Πατήστε <**Επιλογή**>.

Φραγή *(Μενού 9.6.2)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή φραγής κλήσεων:
   - **Εξερχόμενων κλήσεων**: για να απαγορεύονται όλες οι εξερχόμενες κλήσεις.
   - **Διεθνών**: για να απαγορεύονται οι διεθνείς κλήσεις.
   - **Διεθνών εκτός χώρας επιλογής**: για να επιτρέπονται κλήσεις μόνο σε αριθμούς εντός της χώρας όπου βρίσκεστε όταν είστε στο εξωτερικό και στο οικείο δίκτυο.
   - **Εισερχόμενων κλήσεων**: για να απαγορεύονται οι εισερχόμενες κλήσεις.
   - **Εισερχομένων στο εξωτερικό**: για να απαγορεύσετε τις εισερχόμενες κλήσεις, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, ενώ βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του οικείου δικτύου σας.
   - **Ακύρωση όλων**: για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής, επιτρέποντας κανονικά τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις.
   - **Αλλαγή κωδικού φραγής**: για να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που έχετε αποκτήσει από τον παροχέα υπηρεσιών σας.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για φραγή.
3. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών και πατήστε <**Επιλογή**>.

Αναμονή *(Μενού 9.6.3)*

Με αυτήν την υπηρεσία δικτύου ενημερώνεστε όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για τις οποίες θα ισχύει η αναμονή κλήσεων.
2. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να απενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

Επιλογή δικτύου *(Μενού 9.6.4)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να επιλέγετε αυτόματα ή μη αυτόματα το δίκτυο που χρησιμοποιείτε κατά την περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνο αν μεταξύ τους ισχύει μια έγκυρη συμφωνία περιαγωγής.

Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 9.6.5)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου επιτρέπει να αποκρύπτεται ο αριθμός τηλεφώνου σας στο άτομο που καλείτε. Εάν επιλέξετε **Προεπιλογή**, το τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει την προκαθορισμένη ρύθμιση που παρέχεται από το δίκτυο.

☑ Σε ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην επιτρέπεται η αλλαγή αυτής της ρύθμισης.

Τηλεφωνητής *(Μενού 9.6.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του τηλεφωνητή και να έχετε πρόσβαση στα φωνητικά σας μηνύματα.

☑ Πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του τηλεφωνητή πριν επιχειρήσετε πρόσβαση στο διακομιστή. Ο παροχέας υπηρεσιών σας μπορεί να σας δώσει αυτόν τον αριθμό.

- **Σύνδεση με τηλεφωνητή**: για να συνδεθείτε στον τηλεφωνητή και να ακούσετε τα μηνύματά σας.
- **Αριθμός τηλεφωνητή**: εισαγάγετε τον αριθμό του τηλεφωνητή.

Περιορισμένη ομάδα χρηστών *(Μενού 9.6.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας περιορισμένης ομάδας χρηστών (CUG), επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

- **Ευρετήριο**: για να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε αριθμούς ευρετηρίου της ομάδας CUG.
- **Εξωτερική πρόσβαση**: για να είναι δυνατές οι κλήσεις σε αριθμούς που δεν περιλαμβάνονται στην περιορισμένη ομάδα χρηστών. Η λειτουργία αυτή εξαρτάται από την κατηγορία της συνδρομής CUG που έχετε.
- **Προεπιλεγμένη ομάδα**: για να ενεργοποιήσετε την προεπιλεγμένη ομάδα CUG, αν έχετε ορίσει κάποια με τον παροχέα υπηρεσιών σας. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, σας δίνεται η επιλογή να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη CUG, αντί να επιλέξετε μία από τη λίστα.

Bluetooth *(Μενού 9.7)*

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth μπορείτε να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει δωρεάν ασύρματες συνδέσεις μεταξύ συσκευών συμβατών με Bluetooth που βρίσκονται εντός εύρους 10 μέτρων. Καθώς οι συσκευές επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, δεν χρειάζεται να είναι στραμμένες η μία προς την άλλη.

☑
- Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Συνιστάται να μην χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες πολυμέσων, όπως η εγγραφή φωνής, η κάμερα και το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, ή αντίστροφα, για να έχετε καλύτερη απόδοση.
- Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

Ρύθμιση της λειτουργίας Bluetooth

Το μενού **Bluetooth** παρέχει τις εξής επιλογές:

- **Ενεργοποίηση**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
- **Οι συσκευές μου**: για να αναζητήσετε συσκευές Bluetooth με δυνατότητα σύνδεσης.
- **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου**: για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές Bluetooth να κάνουν αναζήτηση για το τηλέφωνό σας.
- **Το όνομα του τηλεφώνου μου**: για να αντιστοιχίσετε στο τηλέφωνό σας ένα όνομα συσκευής Bluetooth, το οποίο θα εμφανίζεται στις άλλες συσκευές.
- **Λειτουργία ασφαλείας**: για να ορίσετε αν το τηλέφωνο θα σας ζητάει επιβεβαίωση όταν άλλες συσκευές αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα σας.
- **Υπηρεσίες Bluetooth**: για να δείτε τις διαθέσιμες υπηρεσίες Bluetooth.

Αναζήτηση συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Από το μενού **Bluetooth**, επιλέξτε **Οι συσκευές μου**.

2. Επιλέξτε **Αναζήτηση νέων συσκευών**.

   Μετά την αναζήτηση, εμφανίζεται μια λίστα με συσκευές με τις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε. Τα ακόλουθα εικονίδια δηλώνουν τον τύπο της συσκευής:

   - Στερεοφωνικό σετ ακουστικών
   - PDA
   - Κινητό τηλέφωνο
   - Άγνωστη συσκευή
   - Υπολογιστής
   - Εκτυπωτής
   - Κιτ αυτοκινήτου hands-free/Μονοφωνικό σετ ακουστικών

   Το χρώμα του εικονιδίου δηλώνει την κατάσταση της συσκευής:

   - Γκρι για συσκευές που δεν συμμετέχουν σε κάποιο ζεύγος
   - Μπλε για συσκευές που συμμετέχουν σε κάποιο ζεύγος
   - Πορτοκαλί για τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το τηλέφωνό σας

3. Επιλέξτε μια συσκευή.

4. Πληκτρολογήστε ένα κωδικό PIN Bluetooth και πατήστε <**OK**>. Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και δε χρειάζεται να τον απομνημονεύσετε.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

☑ Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως **0000**. Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

Χρήση των επιλογών συσκευής

Από τη λίστα συσκευών, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Σύνδεση**: για να γίνει σύνδεση με σετ ακουστικών Bluetooth ή κιτ αυτοκινήτου handsfree.
- **Αποσύνδεση**: για να τερματίσετε τη σύνδεση που έχει γίνει με τη συσκευή.
- **Περιήγηση σε αρχεία**: για να αναζητήσετε δεδομένα από τη συσκευή και να τα εισαγάγετε απευθείας στο τηλέφωνό σας.
- **Λίστα υπηρεσιών**: για πρόσβαση στη λίστα υπηρεσιών Bluetooth της συσκευής.

- **Μετονομασία**: για να μετονομάσετε τη συσκευή που συμμετέχει στο ζεύγος.
- **Έγκριση συσκευής/Μη εγκεκριμένη συσκευή**: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα σας ζητά να παραχωρήσετε άδεια σύνδεσης, όταν άλλες συσκευές επιχειρούν να συνδεθούν με το τηλέφωνό σας.
- **Διαγραφή**: για να αφαιρέσετε από τη λίστα συσκευών την επιλεγμένη συσκευή ή όλες τις συσκευές.

Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.
2. Επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
3. Μετακινηθείτε στο στοιχείο που θέλετε και πατήστε **<Επιλογ.>**.
4. Επιλέξτε **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth** → **Αναζήτηση νέων συσκευών**.

   Το τηλέφωνο αναζητεί συσκευές εντός εύρους και εμφανίζει μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές.
5. Επιλέξτε μια συσκευή.
6. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN Bluetooth που απαιτείται για τη δημιουργία ζεύγους και πατήστε **<OK>**.

Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

Για να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth, η λειτουργία Bluetooth και η ορατότητα του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένες.

1. Εάν μια μη εγκεκριμένη συσκευή Bluetooth στέλνει αρχεία στο τηλέφωνό σας, πατήστε **<Ναι>** για να επιτρέψετε στη συσκευή να έχει πρόσβαση στο τηλέφωνό σας.
2. Πατήστε **<Ναι>** για να λάβετε δεδομένα.

Ασφάλεια *(Μενού 9.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προστατέψετε το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης για το τηλέφωνο και την κάρτα SIM.

☑ Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN/PIN2 τρεις φορές, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Για την απεμπλοκή της, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Οι κωδικοί αυτοί παρέχονται από τον παροχέα υπηρεσιών.

Έλεγχος PIN *(Μενού 9.8.1)*

Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) μπορεί να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία και προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το τηλέφωνο ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται.

Αλλαγή κωδικού PIN *(Μενού 9.8.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό PIN. Η λειτουργία ελέγχου PIN πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να αλλάξετε τον κωδικό PIN.

Κλείδωμα τηλεφώνου *(Μενού 9.8.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κλειδώσετε το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή τη λειτουργία, πρέπει να πληκτρολογείτε έναν κωδικό τηλεφώνου 4-8 ψηφίων κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος σε **00000000**. Για να αλλάξετε τον κωδικό, χρησιμοποιήστε το μενού **Αλλαγή κωδικού**.

Αλλαγή κωδικού *(Μενού 9.8.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

Απόρρητο *(Μενού 9.8.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κλειδώσετε την πρόσβαση σε μηνύματα και αρχεία πολυμέσων, καθώς και σε όλες τις λειτουργίες μενού του τηλεφώνου, εκτός από τις λειτουργίες κλήσεων.

Όταν είναι ενεργοποιημένη μια επιλογή κρυπτογράφησης, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό του τηλεφώνου για να αποκτάτε πρόσβαση στα στοιχεία ή τις λειτουργίες που έχουν κλειδωθεί.

Κλείδωμα SIM *(Μενού 9.8.6)*

Αυτό το μενού επιτρέπει στο τηλεφωνό σας να λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα κάρτα SIM αντιστοιχίζοντας έναν κωδικό κλειδώματος SIM. Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία προκαθορισμένης κλήσης *(Μενού 9.8.7)*

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, η λειτουργία FDN (Fixed Dial Number-Σταθερός αριθμός κλήσης) περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις μόνο στους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM

Αλλαγή PIN2 *(Μενού 9.8.8)*

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό PIN2.

Εντοπισμός κινητού *(Μενού 9.8.9)*

Όταν κάποιος προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό σας με άλλη κάρτα USIM/SIM, το τηλέφωνο στέλνει αυτόματα το προκαθορισμένο μήνυμα παρακολούθησης στην οικογένεια ή στους φίλους σας. Μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό τηλέφωνο από τον οποίο στάλθηκαν τα μηνύματα και να εντοπίσετε το τηλέφωνό σας. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν το τηλέφωνο κλαπεί ή χαθεί.

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε <**OK**>.
2. Προσδιορίστε τις ακόλουθες επιλογές:
   - **Εντοπισμός κινητού**: για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Εντοπισμός κινητού.
   - **Παραλήπτες**: για να καθορίσετε τους αριθμούς τηλεφώνου στους οποίους θέλετε να στείλετε τα μηνύματα παρακολούθησης.
   - **Αποστολέας**: για να εισαγάγετε το όνομα του αποστολέα.
   - **Μήνυμα**: για να ελέγξετε το προκαθορισμένο κείμενο μηνύματος παρακολούθησης.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Ρυθμίσεις σύνδεσης *(Μενού 9.9)*

Με αυτό το μενού μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε τα προφίλ που περιέχουν τις ρυθμίσεις σύνδεσης του τηλεφώνου σας στο δίκτυο. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι απαραίτητες για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα πλοήγησης στο web ή για να στείλετε μηνύματα MMS ή email.

Από προεπιλογή, το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο για σύνδεση στο δίκτυο. Αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις χωρίς προηγουμένως να συμβουλευθείτε τον παροχέα υπηρεσιών σας, οι λειτουργίες πλοήγησης στο web, MMS και email ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά.

Δημιουργία προφίλ WAP

1. Πατήστε <**Νέο**>. Εάν έχει ήδη αποθηκευτεί ένα προφίλ, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη νέας σύνδεσης**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις WAP**, εάν χρειάζεται.
3. Προσδιορίστε τις παραμέτρους του προφίλ:
   - **Όνομα προφίλ**: για να εισαγάγετε ένα όνομα για το προφίλ.
   - **URL αρχικής σελίδας**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση URL της σελίδας που θα χρησιμοποιείτε ως αρχική.
   - **Διακομιστής μεσολάβησης**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το διακομιστή μεσολάβησης.
   - **Διεύθυνση IP**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης.
   - **Θύρα**: για να καταχωρήσετε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.
   - **Χρόνος καθυστέρησης**: για να ορίσετε μια χρονική περίοδο μετά από την οποία το δίκτυο θα αποσυνδέεται αν δεν έχει υπάρξει κίνηση νέων δεδομένων εντός του συγκεκριμένου χρόνου.
   - **DNS**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις διευθύνσεις DNS (Domain Name Server).
   - **DNS 1** και **DNS 2**: για να καταχωρήσετε την πρωτεύουσα και δευτερεύουσα διεύθυνση DNS.
   - **Φορέας**: για να επιλέξετε τον τύπο του φορέα δικτύου.
   - **Σύνθετες ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις σύνθετες επιλογές. Οι διαθέσιμες επιλογές διαφοροποιούνται ανάλογα με τη ρύθμιση του φορέα.

     Όταν ο φορέας έχει οριστεί ως **GPRS**:

     APN: για να καταχωρήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης.

     Αναγνωριστικό σύνδεσης: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό της σύνδεσης.

     Κωδικός πρόσβασης: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό σύνδεσης.

Όταν ο φορέας έχει οριστεί σε **GSM**:

Αριθμός κλήσης: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου PPP.

Αναγνωριστικό σύνδεσης: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό της σύνδεσης.

Κωδικός πρόσβασης: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό σύνδεσης.

Τύπος κλήσης δεδομένων: επιλέξτε τύπο κλήσης για τη μετάδοση δεδομένων.

4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε το προφίλ.

Δημιουργία προφίλ διακομιστή ροής

Η δημιουργία προφίλ διακομιστή ροής ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

1. Πατήστε <**Νέο**>. Εάν έχει ήδη αποθηκευτεί ένα προφίλ, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη νέας σύνδεσης**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις ροής**.
3. Προσδιορίστε τις παραμέτρους του προφίλ:
   - **Όνομα προφίλ**: για να εισαγάγετε ένα όνομα για το προφίλ.
   - **APN**: για να καταχωρήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης.
   - **Αναγνωριστικό σύνδεσης**: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό της σύνδεσης.
   - **Κωδικός πρόσβασης**: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό σύνδεσης.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε το προφίλ.

Χρήση των επιλογών προφίλ

Πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο προφίλ.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το προφίλ.
- **Προσθήκη νέας σύνδεσης**: για να προσθέσετε ένα νέο προφίλ.

Επαναφορά ρυθμίσεων *(Μενού 9.10)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου τις οποίες έχετε αλλάξει.

1. Πατήστε [Κεντρικό] για να επιλέξετε την κατηγορία ρυθμίσεων για επαναφορά.
2. Πατήστε <**Μηδενισμ.**>.
3. Πατήστε <**OK**> για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε <**OK**>.

☑ Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος σε **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης. ▶ σ. 108

Επίλυση προβλημάτων

Βοήθεια και προσωπικές ανάγκες

Για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα από μια άσκοπη κλήση για συντήρηση, πραγματοποιήσετε τους απλούς ελέγχους που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα, προτού επικοινωνήσετε με κάποιον επαγγελματία τεχνικό.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:

"Τοποθετήστε την κάρτα SIM"

- Ελέγξτε αν η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

"Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης"

- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

"Εισαγωγή PIN"

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε το PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM.

- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Έλεγχος PIN. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το μενού **Έλεγχος PIN**.

"Εισαγωγή PUK"

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο είναι μπλοκαρισμένο. Εισαγάγετε το PUK που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών.

Εμφανίζεται η ένδειξη "Μη διαθέσιμη υπηρεσία", "Σφάλμα δικτύου" ή "Δεν ολοκληρώθηκε"

- Η σύνδεση δικτύου έχει χαθεί. Μπορεί να βρίσκεστε σε περιοχή με αδύναμο σήμα. Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να μεταβείτε σε επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθμό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει [ ].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει μια επιλογή φραγής εξερχομένων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Ελέγξτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το τηλέφωνο. ([⊖] πατημένο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.)
- Βεβαιωθείτε ότι προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει μια επιλογή φραγής εισερχομένων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας; Το μικρόφωνο βρίσκεται στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο αρχίζει να κάνει μπιπ και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη «Ειδοποίηση. Χαμηλό επίπεδο μπαταρίας»

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος του σήματος στην οθόνη ( ). Ο αριθμός των ράβδων υποδεικνύει την ισχύ του σήματος από το ισχυρό ( ) έως το ασθενές ( ).
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρά το τηλέφωνο ή να μετακινηθείτε προς κάποιο παράθυρο, αν βρίσκεστε μέσα σε κτήριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός όταν πραγματοποιείτε επανάκληση από καταχώρηση του καταλόγου Επαφές

- Χρησιμοποιήστε το μενού **Λίστα επαφών** για να βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά.
- Αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό, αν χρειάζεται.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται κανονικά ή το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του

- Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης του τηλεφώνου και της μπαταρίας με ένα μαλακό καθαρό ύφασμα.

Αν οι παραπάνω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος, σημειώστε:

- Τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας
- Τις λεπτομέρειες της εγγύησής σας
- Μια σαφή περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το σέρβις της Samsung.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0 W/kg.*

Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 0,355 W/kg.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE.

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές προδιαγραφές της.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που ρυθμίσθηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο μπαταρίας και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, μια γεμάτη μπαταρία αποφορτίζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεμένη σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, διότι θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή ψυχρή μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0°C (32 °F).

- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλέσει απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και – της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος της μπαταρίας), π.χ. όταν βάζετε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σάς δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Κατά τη χρήση του κινητού σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική τους ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research. Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολή, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF.

Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σάς βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.

2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας. Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε [ ].

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδιά σας μακριά από το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του. Ενδέχεται, παρά τη θέλησή τους, να τα καταστρέψουν ή να πνιγούν καταπίνοντας μικρά τμήματα.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία που καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του τηλεφώνου.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί ελαφρά νοτισμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.

- Εάν το τηλέφωνο ή η μπαταρία βραχούν, η ετικέτα που δηλώνει ζημιά από νερό στο εσωτερικό του τηλεφώνου αλλάζει χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση του κατασκευαστή μπορεί να μην καλύπτει πια επισκευές του τηλεφώνου, ακόμη και εάν η εγγύηση του τηλεφώνου σας δεν έχει λήξει.
- Εάν το τηλέφωνό σας έχει φλας ή φως, μην το χρησιμοποιείται πολύ κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα μάτια.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή κάποια εγκεκριμένη. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Ευρετήριο

A

Αθόρυβη λειτουργία
- εναλλαγή • 15
- ρύθμιση • 101

Αναμονή κλήσεων • 103
Αναμονή, κλήση • 35
Αναπάντητες • 38
Ανοιχτή ακρόαση • 36
Απαντά με όλα τα πλήκτρα • 98
Απάντηση
- δεύτερη κλήση • 35
- κλήση • 34

Απεσταλμένα μηνύματα • 68
Απόρρητο • 108
Αρχεία εγγράφων • 83
Αρχείο κλήσεων
- αναπάντητες • 38
- εισερχόμενες • 38
- εξερχόμενες • 38

Ασφάλεια, κλήσεις • 107
Αυτόματη επανάκληση • 98

B

Βίντεο
- αναπαραγωγή • 81
- εγγραφή • 93

Γ

Γλώσσα, επιλογή • 97

Δ

Δημιουργία μηνυμάτων
- e-mail • 63
- MMS • 62
- SMS • 60

Διαγραφή
- αρχείο κλήσεων • 37
- ευρετήριο • 40, 44
- συμβάντα • 88
- e-mail • 68, 70, 71
- MMS • 66, 68, 71
- SMS • 66, 68, 71

Διαχείριση αρχείων • 79
Διεθνείς κλήσεις • 33
Διεθνής ώρα • 52

E

Εγγραφή
- βίντεο • 93
- φωνητικά σήματα • 48

Εγγραφή φωνής
- αναπαραγωγή • 48
- εγγραφή • 48

Ειδοποίηση • 53
Εικονίδια, περιγραφή • 11
Εικόνα φόντου • 99
Εικόνες, ληφθείσες • 79
Εισερχόμενα, μηνύματα
- e-mail • 69
- MMS/SMS • 65

Εισερχόμενες • 38
Εκτροπή, κλήσεις • 102
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
- τηλέφωνο • 8

Εντοπισμός κινητού • 109
Εξερχόμενα, μηνύματα • 68
Εξερχόμενες • 38
Επαναφορά τηλεφώνου • 112
Επανάκληση
- αυτόματη • 98
- μη αυτόματη • 33

Επεξεργασία εικόνας • 49
Επιλογή δικτύου • 103
Ευρετήριο
- διαγραφή • 40, 44
- διαχείριση • 44
- επιλογές • 40
- εύρεση • 40
- προσθήκη • 41
- ταχείς κλήση • 42

Εφαρμογές Java • 51
Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας • 8
έξοδος τηλεόρασης
- προβολή σε οθόνη τηλεόρασης • 29
- ρύθμιση • 100

H

Ημερολόγιο • 86
Ημερομηνία, ρύθμιση • 96
Ήχοι, ληφθέντες • 82
Ήχος κλήσης
- εισερχόμενες κλήσεις • 100
- μηνύματα • 100

Ήχος κύλισης • 101
Ήχος μηνύματος • 100
Ήχος σύνδεσης • 101
Ήχος on/off • 100

K

Κατάσταση μνήμης
- διαχείριση αρχείων • 86
- ευρετήριο 44
- ληφθέντα στοιχεία • 86
- μηνύματα • 78

Κάμερα
βίντεο • 93
φωτογραφίες • 90
Κάρτα μνήμης
τοποθέτηση • 26
Κάρτα ονόματος • 43
Κάρτα SIM
κλείδωμα • 108
τοποθέτηση • 7
Κείμενο, εισαγωγή • 30
Κλείδωμα
κάρτα SIM • 108
λειτουργίες μενού • 108
τηλέφωνο • 108
Κλήσεις
αναμονή • 103
απάντηση • 34
απόρριψη • 34
εκτροπή • 102
επανάκληση • 33
σε αναμονή • 35
φραγή • 103
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης • 119
Κλήση συνδιάσκεψης • 37
Κομπιουτεράκι • 54
Κόστος • 39
Κωδικός πρόσβασης
τηλέφωνο • 108
φραγή κλήσεων • 103

Λ

Λειτουργία AB, εισαγωγή κειμένου • 30
Λειτουργία FDN (Σταθερός αριθμός κλήσης) • 109
Λειτουργία T9, εισαγωγή κειμένου • 31

Μ

Μετατροπέας • 54
Μηνύματα
διαμόρφωση • 67
εκπομπή κυψέλης • 67, 78
προώθηση • 67
υποδοχή • 97
e-mail • 63, 69
MMS • 62, 66
push • 78
SMS • 60, 65
Μηνύματα εκπομπής • 67, 78
Μηνύματα που έχουν ληφθεί
e-mail • 69
MMS/SMS • 65
Μηνύματα ρύθμισης παραμέτρων • 65
Μηνύματα CB (Cell Broadcast) • 67, 78
Μηνύματα MMS
δημιουργία/αποστολή • 62
διαγραφή • 66
προβολή • 65
ρύθμιση • 73
Μηνύματα push • 67, 78
Μηνύματα SMS
δημιουργία/αποστολή • 60
διαγραφή • 66
προβολή • 65
ρύθμιση • 72
Μήνυμα υποδοχής • 97
Μουσική, ληφθείσα • 82
Μπαταρία
ένδειξη χαμηλής στάθμης • 8
φόρτιση • 7

Ο

Οδική ασφάλεια • 117
Οθόνη
γλώσσα • 97
διάταξη • 11
εικονίδια • 11, 12
ρυθμίσεις • 99
φωτεινότητα • 99
Ομάδες καλούντων • 42
Ονόματα
αναζήτηση • 40
εισαγωγή • 30

Π

Παιχνίδια • 51
Περιαγωγή • 103
Προβλήματα, επίλυση • 112
Προβολή αρχείων • 83
Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής • 45
Πρόγραμμα περιήγησης στο web
πρόσβαση • 56
σελιδοδείκτες • 58
Πρόγραμμα περιήγησης, web • 56
Πρότυπα, μήνυμα • 70

Ρ

Ρυθμίσεις ήχου • 100
Ρυθμίσεις φωτισμού • 101

Σ

Στυλ μενού • 99
Συντόμευση • 97

Τ
Ταυτότητα καλούντος • 100, 104
Ταχεία κλήση • 42
Τελευταίος αριθμός, επανάκληση • 33
Τηλεφωνητής • 104
Τηλέφωνο
εικονίδια • 11
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση • 8
επαναφορά • 112
κλείδωμα • 108
κωδικός πρόσβασης • 108
οθόνη • 11
περιεχόμενα συσκευασίας • 6
φροντίδα και συντήρηση • 121
Το μενού μου • 15
Τόνοι πληκτρολογίου
αποστολή/σίγαση • 36
ενεργοποίηση • 100
Τόνοι DTMF, αποστολή • 36

Υ
Υπενθύμιση λεπτού • 101
Υπηρεσίες δικτύου • 102

Φ
Φόντο • 99
Φραγή, κλήσεις • 103
Φωτισμός, ρύθμιση
οθόνη • 101
πλήκτρα • 101
Φωτογραφίες
λήψη • 90
προβολή • 79

Χ
Χαρακτήρες, εισαγωγή • 30
Χρονομετρητής • 55
Χρονόμετρο • 55
Χρόνος κλήσεων • 38
Χρώμα γραμματοσειράς κλήσης, ρύθμιση • 99
Χρώμα εμφάνισης • 99

Ω
Ώρα, ρύθμιση • 96

A-Z
Bluetooth
αποστολή, δεδομένα • 107
λήψη, δεδομένα • 107
ρυθμίσεις • 105
CUG (Περιορισμένη ομάδα χρηστών) • 104
DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων) • 79
E-mail
δημιουργία/αποστολή • 63
διαγραφή • 70
προβολή • 69
ρύθμιση • 74
Internet • 56
PIN, αλλαγή • 108
PIN2, αλλαγή • 109

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Για το ακόλουθο προϊόν:

GSM900/GSM1800/GSM1900 με Bluetooth
Φορητό κινητό τηλέφωνο

(Περιγραφή προϊόντος)

SGH-E900

(Όνομα μοντέλου)

Κατασκευαστής:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(όνομα εργοστασίου, διεύθυνση)

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Δίκτυο	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/EC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 04. 26 **Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων**

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
* Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11375A
Greek. 06/2006. Rev. 1.0